

WOOLWORTH®

Toaster

A01116-GS



Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.


- Lesen Sie alle Anleitungen durch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrem Haushalt mit den Spannungsangaben auf dem Typenschild des Toasters übereinstimmt.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie nur Griffe und Tasten.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, dürfen das Kabel, der Stecker oder andere Komponenten des Toasters nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht werden.
- Strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn sich während des Gebrauchs Kinder in der Nähe aufhalten.
- Trennen Sie das Gerät während des Nichtgebrauchs und vor der Reinigung vom Netzstrom.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Stecker oder Kabel oder wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über Tischkanten oder Tresen hängen oder mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von heißen Gasherden oder elektrischen Brennern, oder in beheizte Öfen.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß.
- Stecken Sie keine zu großen Lebensmittel, Verpackungen aus Alufolie oder Besteck in den Toaster, da dadurch Feuer oder Stromschläge verursacht werden könnten.
- Brot kann anbrennen. Der Toaster darf daher nicht in der Nähe von oder unter Gardinen und anderen brennbaren Materialien verwendet und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.

- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen wurde, kann Verletzungen verursachen.
- Versuchen Sie während des Betriebs nicht, im Toaster eingeklemmte Lebensmittel zu entfernen.
- Entnehmen Sie das getoastete Brot vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät verfügt über einen geerdeten Stecker. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose in Ihrem Haus geerdet ist.
- Das Gerät darf nicht über eine externe Zeitschaltuhr oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.
- Halten Sie das Gerät und dessen Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
- Warnung: Wenn Sie Brotscheiben toasten, die kürzer als 85 mm sind, achten Sie beim Entnehmen der Scheiben darauf, sich nicht zu verbrennen.
- Gerät nicht im Freien verwenden.

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und für ähnliche Anwendungen bestimmt, u.a.:
 - in Mitarbeiterküchen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - in Gutshäusern
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Übernachtungseinrichtungen
 - in Frühstückspensionen.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Detailbeschreibung

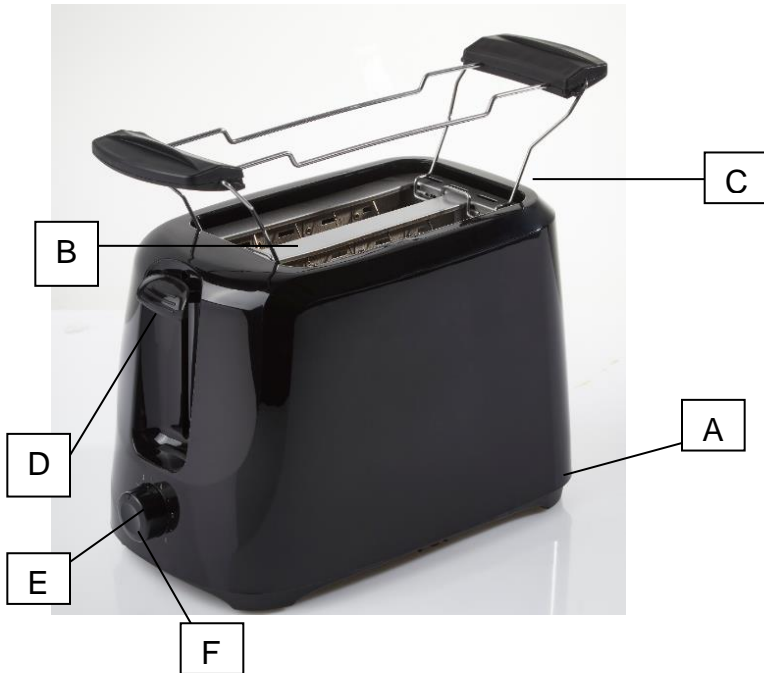

- A: Krümelschublade**
- B: Rostschacht**
- C: Brötchenaufsatz**
- D: Brotheber**
- E: Bräunungsregler**
- F: Stopp-Funktion**

Vor dem ersten Gebrauch

Da sich Produktionsrückstände oder Öl im Toaster oder auf dem Heizelement befinden, kann es beim ersten Gebrauch einen leichten Geruch ausstoßen. Dieses ist normal und wird nach einigen Malen nicht mehr auftreten. Für das erste Mal wird empfohlen das Gerät wie in den folgenden Schritten zu bedienen, nur ohne Brot. Lassen Sie dann den Toaster abkühlen und beginnen Sie mit dem Toasten der ersten Scheibe.

So benutzen Sie den Toaster

1. Stecken Sie die Brotscheibe in den Rostschacht (B). Es können höchstens zwei Scheiben auf einmal getoastet werden. Stecken Sie nur reguläre Toastscheiben in den Rostschacht (B).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade (A) korrekt positioniert ist, bevor Sie das Brot toasten.

Hinweis: Wenn Sie Brötchen toasten wollen, setzen Sie den Brötchenaufsatz (C) auf den Rostschacht (B).

2. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose.
3. Stellen Sie den Bräunungsregler (E) je nach Geschmack auf die gewünschte Stufe. Es gibt 7 Stufen. Die niedrigste ist weiß und die höchste ist dunkelbraun. Auf der Stufe 4 wird die Brotscheibe goldbraun getoastet.

Hinweis:

- 1) ***Die Bräunung bei Verwendung von einem Rostschacht ist stärker als bei der Nutzung beider Rostschächte auf der gleichen Stufe.***
- 2) ***Wenn pausenlos getoastet wird, ist die Bräunung der letzten Scheibe dunkler als die der Scheiben, die vorher auf der gleichen Stufe getoastet wurden.***

4. Drücken Sie den Brotheber (D) nach unten, bis er einrastet. Sobald das Toastbrot den eingestellten Bräunungsgrad erreicht hat, springt der Brotheber (D) automatisch hoch, das Brot wird aus dem Toastschacht gehoben, und Sie können das Brot herausnehmen.

Hinweis: Der Brotheber kann nur einrasten, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.

5. Sie müssen während des Toastvorgangs die Bräunung beobachten. Wenn die Bräunung ausreicht, können Sie den Toastvorgang unterbrechen, indem Sie die Stopp-Funktion (F) nutzen.

ACHTUNG

1. Entfernen Sie alle Schutzfolien und Verpackungen vor dem Toasten.
2. Wenn der Toaster Rauch abgibt, nutzen Sie die Stopp-Funktion, um das Toasten sofort abzubrechen.
3. Vermeiden Sie das Toasten mit laufenden Zutaten wie Butter.
4. Entfernen Sie niemals eingeklemmte Brote vom Brotschlitz ohne, dass Sie den Netzstecker von der Steckdose getrennt haben. Seien Sie vorsichtig, dass Sie während des Entfernens des Brotes die inneren Einrichtungen oder Heizelemente nicht beschädigen.
5. Der Brotschlitz ist nur geeignet zum Toasten von regelmäßigen Brotscheiben. Unregelmäßiges oder rundes Brot können Sie auf dem Brötchenaufsatz toasten.

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab und lassen Sie den Toaster komplett abkühlen bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Wischen Sie die äußere Fläche mit einem weichen, trockenen Lappen ab. Verwenden Sie keine metallischen Polierer.
3. Nehmen Sie die Krümelschublade von der Unterseite des Toasters heraus und entleeren Sie diese. Falls der Toaster häufiger benutzt wird, entfernen Sie die angehäuften Brotkrümel mindestens einmal in der Woche. Stellen Sie sicher, dass die Krümelschublade richtig geschlossen ist bevor Sie den Toaster wieder verwenden.
4. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder lagern, wickeln Sie das Netzkabel an die dafür vorgesehene Vorrichtung an der Unterseite des Toasters auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

A01116-GS

220-240V ~ 50-60Hz

650W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

WOOLWORTH®

Toster

A01116-GS



Instrukcja obsługi

WOOLWORTH®

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji urządzenia.

- Przeczytać wszystkie instrukcje.
- Upewnić się, że napięcie odpowiada w gospodarstwie domowym odpowiada specyfikacji podanej na tabliczce znamionowej tostera.
- Nie dotykać żadnych gorących części. Używać wyłącznie uchwytów i przycisków.
- W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, przewód, wtyczka lub inne elementy tostera nie mogą być zanurzane w wodzie lub innych cieczach.
- Zachować ścisły nadzór, gdy podczas użytkowania urządzenia w jego pobliżu znajdują się dzieci.
- Odłączyć urządzenie od prądu gdy nie znajduje się w użyciu oraz przed jego czyszczeniem.


- Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym lub wtyczką lub gdy nie jest w pełni sprawne. Uszkodzony kabel zasilający musi zostać wymieniony przez, jego serwis lub specjalistę posiadającego odpowiednie kwalifikacje.
- Nie pozwolić, aby kabel wisiał nad krawędziami stołu lub blatu, ani by miał styczność z gorącymi powierzchniami.
- Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorących kuchenek gazowych lub palników elektrycznych lub nagranych piekarników.
- Urządzenia należy używać wyłącznie w sposób zgodny z przeznaczeniem.
- Nie wkładać zbyt dużych fragmentów żywności, opakowań z folii aluminiowej lub sztućców do tosterka, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Chleb może się zapalić. Z tego powodu tosterka nie należy używać w pobliżu lub poniżej zasłon i innych materiałów palnych i nie może on być pozostawiony bez opieki.

- Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
- W trakcie pracy urządzenia nie usuwać zakleszczonych fragmentów żywności z jego wnętrza.
- Wyjmować opieczony chleb z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć obrażeń.
- Urządzenie posiada wtyczkę z uziemieniem. Proszę upewnić się, że gniazdko używane w gospodarstwie domowym jest uziemione.
- Urządzenie nie może być użytkowane za pośrednictwem zewnętrznego regulatora czasowego lub osobnego zdalnego sterowania.
- Trzymać urządzenie i przewód sieciowy poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- Ostrzeżenie: Podczas piekania kromek chleba, które są krótsze niż 85 mm, należy zachować ostrożność podczas ich wyjmowania i zachować rozwagę, aby się nie poparzyć.
- Nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwie domowym i służy m.in. do następujących zastosowań:
 - w kuchniach pracowniczych, w sklepach, biurach lub innych warunkach pracy
 - w rezydencjach
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach oferujących usługi zakwaterowania
 - w miejscach noclegowych oferujących śniadania.
- Należy zachować tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i zrozumieją zagrożenia z tym związane. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowana przez użytkownika** nie może być wykonywana przez **dzieci** bez nadzoru.

- Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Opis szczegółowy

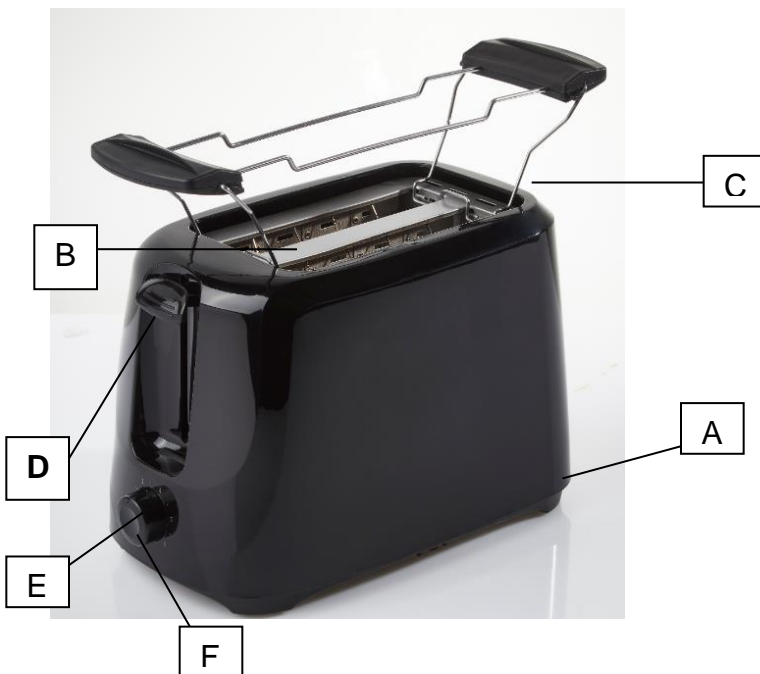

- A: Szufladka na okruchy
- B: Szyb rusztu
- C: Przystawka do bułek
- D: Podnośnik chleba
- E: Regulator stopnia opieczienia
- F: Funkcja stop

Przed pierwszym użyciem

Ponieważ w tosterze lub na elemencie grzejnym znajdują się odpady produkcyjne lub olej podczas pierwszego uruchomienia może generować nieznaczny zapach. Jest to normalne zjawisko, które minie po kilku użyciach. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia zalecamy przeprowadzenie następujących kroków, jednak bez używania chleba. Należy następnie pozostawić toster do ostygnięcia i rozpocząć opiekanie pierwszych kromek chleba.

Sposób użycia tostera

2. Umieścić kromkę chleba w szybie rusztu (B).
Maksymalna liczba jednocześnie opiekanych kromek wynosi dwie sztuki. Do szybu rusztu (B) wkładać wyłącznie kromki o regularnych kształtach.

Uwaga: Przed rozpoczęciem prac na instalacji elektrycznej upewnić się, że szufladka na okruchy (A) jest umieszczona prawidłowo.

Uwaga: Jeśli chcesz opiekąć bułki, umieść przystawkę do bułek (C) na szybie rusztu (B).

2. Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
3. Ustawić regulator stopnia pieczenia (E) do pożądanego poziomu. Łącznie dostępnych jest 7 poziomów pieczenia. Najniższy poziom jest biały, a najwyższy jest ciemnobrązowy. Na poziomie 4 kromka zyskuje złocisty kolor po opieczeniu.

Uwaga:

- 3) ***Stopień pieczenia w przypadku stosowania jednego szybu rusztu jest większy niż w przypadku stosowania obu szybów rusztu na tym samym poziomie.***
- 4) ***Jeżeli opiekanie jest realizowane bez przerwy, opieczenie ostatniej kromki będzie ciemniejsze niż w przypadku kromek opieczonych na tym samym poziomie.***

4. Wcisnąć podnośnik chleba (D) w dół, aż do zatrzaśnięcia. Po uzyskaniu przez kromkę chleba zadanego poziomu opiekania, podnośnik chleba (D) automatycznie uniesie się ku górze, kromka chleba zostanie podniesiona z szybu tostera. Można teraz wyjąć chleb.

Uwaga: Podnośnik chleba może zaskoczyć tylko wówczas, gdy urządzenie jest podłączone do prądu.


5. Należy obserwować proces brązowienia chleba podczas opiekania. Jeśli stopień zbrązowienia chleba jest odpowiedni możliwe jest przerwanie procesu opiekania poprzez użycie funkcji stop (F).

UWAGA

1. Usunąć wszystkie folie ochronne i opakowania przez rozpoczęciem opiekania.
2. Jeśli toster wydziela dym, należy użyć funkcji stop, aby natychmiast przerwać opiekanie.
3. Unikać opiekania z płynnymi składnikami, takimi jak masło.
4. Nigdy nie usuwać zakleszczonych kromek chleba przez szczelinę szybu bez odłączenia przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Należy zachować ostrożność podczas wyciągania chleba, aby nie uszkodzić wewnętrznych urządzeń lub elementów grzejnych urządzenia.
5. Szczelina na chleb nadaje się wyłącznie do opiekania kromek o regularnych kształtach. Nieregularne lub okrągłe kromki można opiekać na przystawce do bułek.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnąć wtyczkę i odczekać do całkowitego ostygnięcia tostera.
2. Wycierać powierzchnie zewnętrzne miękką, suchą szmatką. Nie stosować metalowej polerki.
3. Wyjąć szufladkę na okruchy spod spodu tostera i opróżnić ją. Jeśli toster jest często stosowany, usuwać nagromadzone okruchy przynajmniej raz w tygodniu. Upewnić się, że szufladka na okruchy jest prawidłowo zamknięta, przed ponownym uruchomieniem tostera.
4. Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane lub będzie przechowywane, nawinąć przewód zasilający na uchwyt znajdujący się na spodzie tostera.

Prawidłowa utylizacja produktu	
	<p>W ramach UE symbol ten oznacza, że produkt nie może być utylizowany razem z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektroniczny zawiera cenne surowce wtórne, które powinny być utylizowane w oparciu o recykling, aby wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów nie stanowiły zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. Prosimy o usuwanie zużytego sprzętu elektronicznego poprzez odpowiednie systemy zbiórki lub odesłanie go do miejsca, w którym został zakupiony. Wówczas urządzenie zostanie poddane recyklingowi.</p>

A01116-GS

220-240V ~ 50-60Hz

650W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

WOOLWORTH®