

WOOLWORTH®

Lockenstab

AT-512



Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

- Wenn das Produkt in einem Badezimmer benutzt wird, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Produkt eine Gefahr darstellt.
- Für zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem maximalen Bemessungsdifferenzstrom von 30mA. Diese darf nur von einem Fachmann installiert werden.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **Vorsicht!** Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Produkt nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch

eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Produktes.
- Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Produktteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.


- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Versuchen Sie niemals das Produkt selbst zu reparieren. Geben Sie das Produkt zur Wartung und
- Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Spezielle Sicherheitshinweise

WOOLWORTH®

- Sollte das Produkt einmal ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie erst ins Wasser, nachdem Sie das Produkt von der Netzversorgung getrennt haben. Lassen Sie das Produkt anschließend von einem Fachmann überprüfen.
- Wenn Sie das Produkt während der Benutzung aus der Hand legen, so schalten Sie es aus Sicherheitsgründen immer aus.
- Achten Sie darauf, dass Gegenstände, wie Haarnadeln oder Haarklammern nicht in das Innere des Produktes gelangen. Sie könnten einen Kurzschluss verursachen oder das Produkt beschädigen.
- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie Zubehör entfernen oder anbringen.
- Sprühen Sie während des Gebrauchs nicht mit Sprays oder Wasserzerstäubern in der Nähe des Produktes.
- **Verbrennungsgefahr!** Während des Betriebs können Teile des Produktes sehr heiß werden. Halten Sie das Produkt daher nur am Handgriff.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehöerteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel Reinigung und Pflege.

Detailbeschreibung

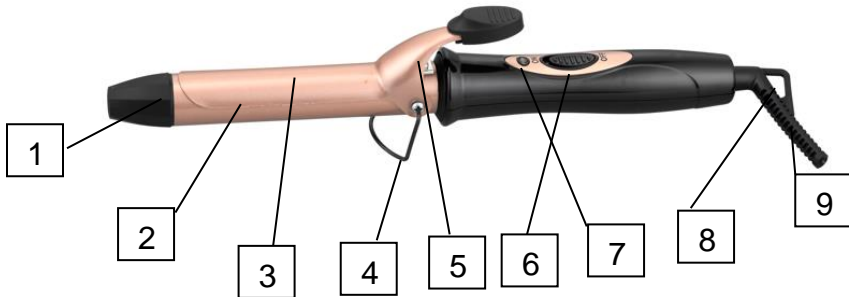

1. Drehbare, unbeheizte Spitze
2. Lockenstab, Ø19mm
3. Haarklemme
4. Ständer
5. Klemmenhebel
6. Ein-/Aus Anzeige
7. Betriebsanzeige
8. Aufhänge-Öse
9. Kabel (360° Grad drehbar) mit Netzstecker (nicht abgebildet)

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



WOOLWORTH®

Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

AT-512

220-240V ~ 50/60Hz 40W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

WOOLWORTH®

BETRIEB

- Verbinden Sie den Netzstecker (9) mit einer passenden Steckdose. Auf korrekte Anschlusswerte achten.
- Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter. (6)
- Bearbeiten Sie nur saubere, trockene Haare und jeweils nur eine dünne Haarsträhne auf einmal.
- Öffnen Sie die Haarklemme (3) des Lockenstabs, indem Sie den Klemmenhebel (5) hinunterdrücken.
- Setzen Sie mit den Haarspitzen der Strähne in der Nähe der Haarklemme an und fixieren Sie die Strähne mit der Haarklemme (3).
- Greifen Sie nun die drehbare, unbeheizte Spitze (1) des Stabs mit der anderen Hand und wickeln Sie die Haarsträhne auf den Stab auf.
- Wickeln Sie die Haare in Richtung Kopfhaut so weit auf, wie Sie es wünschen, ohne jedoch die Kopfhaut mit dem heißen Stab zu berühren. Warten Sie bis die Strähne erwärmt ist.
- Öffnen Sie dann die Haarklemme (3) und lösen Sie die Locke vom Lockenstab.
- Lassen Sie die gelockten Haare gut abkühlen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker (9) und lassen Sie den Lockenstab gut abkühlen.
- Wenn Sie den Stab ablegen, platzieren Sie ihn immer auf dem Ständer (4).
- Zur Aufbewahrung kann der Lockenstab mit der Hänge Öse (8) an einen Haken gehängt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE



Achtung! Vor der Reinigung immer den Netzstecker ziehen und abkühlen lassen. Benutzen Sie einen feuchten Lappen, um das Gehäuse zu reinigen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen eintritt. Gerät nach der Reinigung immer trockenreiben.



Achtung! Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um die Kunststoffteile zu reinigen. Verwenden Sie auch keine harten Bürsten oder metallischen Gegenstände.

Lokówka

AT-512



Instrukcja obsługi

WOOLWORTH®

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji urządzenia.

- Jeśli produkt jest używany w łazience, po każdym użyciu należy odłączyć wtyczkę sieciową, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy produkt jest wyłączony.
- Dla dodatkowej ochrony zalecamy instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o maksymalnym znamionowym prądzie różnicowym 30 mA. Może go zainstalować wyłącznie specjalista.
- Jeśli przewód przyłączeniowy jest uszkodzony, może on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- **Ostrożnie!** Aby uniknąć zagrożenia związanego z niezamierzonym zresetowaniem ogranicznika temperatury, produkt nie może być zasilany przez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak zegar sterujący, ani podłączany

- do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez takie urządzenie.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zastosowania i pielęgnacji produktu.
 - Instrukcję obsługi należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości i przekazać ją dalej wraz z produktem.
 - Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na produkcie i w niniejszej instrukcji obsługi.
 - Używać produktu tylko do przewidzianego celu. Niewłaściwe użycie może prowadzić do zagrożeń.
 - Jeśli używa się produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub niewłaściwie, za wynikające z tego szkody nie będzie brana żadna odpowiedzialność.
 - Użycie akcesoriów i części produktu, które nie są wyraźnie zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia oraz prowadzi do unieważnienia gwarancji.
 - Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, dopóki jest włączone.
 - Nie stawiać żadnych przedmiotów na produkcie.
 - Nigdy nie zanurzać elektrycznych części produktu podczas czyszczenia lub

uruchomienia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie trzymać produktu pod bieżącą wodą.


- Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać produktu. W celu konserwacji i naprawy przekazać
- produkt sprzedawcy branżowemu lub wykwalifikowanej obsłudze klienta.
- Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i rozumieją zagrożenia z tym związane. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowane przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.
- Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

WOOLWORTH®

- Jeśli produkt wpadnie do wody, natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Do wody należy sięgać dopiero po odłączeniu urządzenia od sieci elektrycznej.
Następnie należy przekazać produkt specjaliście w celu sprawdzenia.
- Jeśli podczas używania produktu wypadnie on z ręki, należy go zawsze wyłączyć ze względów bezpieczeństwa.
- Upewnić się, że przedmioty takie jak wsuwki lub spinki do włosów nie dostaną się do wnętrza produktu. Mogłyby to spowodować zwarcie lub uszkodzić produkt.
- Przed zdejmowaniem lub zakładaniem akcesoriów należy odczekać, aż produkt całkowicie ostygnie.
- Podczas stosowania produktu nie należy rozpylać w jego pobliżu aerozoli ani wody z atomizerów.
- **Niebezpieczeństwo poparzenia się!**
Podczas użycia części produktu mogą stać się bardzo gorące. Dlatego należy trzymać produkt tylko za uchwyt.
- Po każdym użyciu oczyścić produkt i pozostałe części wyposażenia.
- Przestrzegać rozdziału dotyczącego czyszczenia i pielęgnacji.

Opis szczegółowy

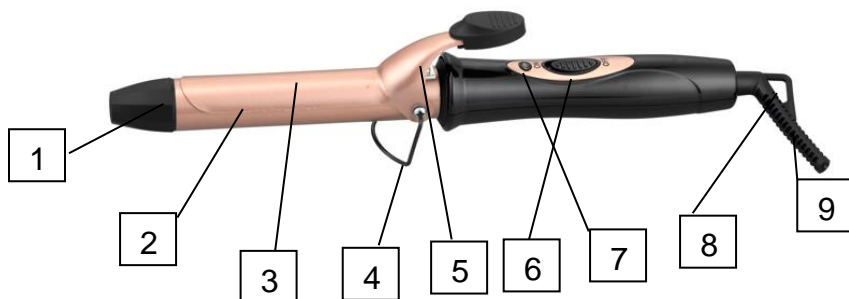

1. Obrotowa, nienagrzewająca się końcówka
2. Lokówka, \varnothing 19 mm
3. Zacisk do włosów
4. Stojak
5. Dźwignia zacisku
6. Wskaźnik wł./wył.
7. Wskaźnik działania
8. Ucho do zawieszania
9. Kabel (obrotowy o 360° stopni) z wtyczką sieciową (niepokazany)

Prawidłowa utylizacja produktu



WOOLWORTH®

Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

AT-512

220-240V ~ 50/60Hz 40W



WOOLWORTH®

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

WOOLWORTH®

EKSPLOATACJA

- Podłączyć wtyczkę sieciową (9) do odpowiedniego gniazdka. Zwrócić uwagę na poprawne wartości podłączania.
- Uruchomić Włącznik/Wyłącznik. (6)
- Pracować tylko z czystymi, suchymi włosami i każdorazowo tylko z jednym cienkim pasmem włosów na raz.
- Otworzyć zacisk do włosów (3) lokówki poprzez naciśnięcie dźwigni zacisku (5).
- Końce pasma włosów umieścić przy zacisku do włosów i zamocować pasmo włosów w zacisku do włosów (3).
- Drugą ręką chwycić obrotową, nienagrzewającą się końcówkę (1) lokówki i nawinąć pasmo włosów na lokówkę.
- Nawijać włosy w kierunku skóry głowy na wymaganą długość, ale nie dotykać przy tym skóry głowy gorącą lokówką. Odczekać, aż pasmo włosów się nagrzej.
- Otworzyć zacisk do włosów (3) i wyjąć lok z lokówki.
- Pozostawić zakręcone włosy do ostygnięcia.
- Po użyciu wyjąć wtyczkę sieciową (9) i pozostawić lokówkę do ostygnięcia.
- Przy odkładaniu lokówki zawsze umieszczać ją na stojaku (4).
- W celu przechowania można powiesić lokówkę na haczyku za pomocą ucha do zawieszenia (8).

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA



Uwaga! Przed czyszczeniem zawsze wyciągać wtyczkę sieciową z gniazdka i zostawić do ostygnięcia.

Do czyszczenia obudowy używać wilgotnej ściereczki. Uważać na to, aby do otworów nie dostała się woda. Po czyszczeniu zawsze utrzymywać urządzenie w suchym stanie.



Uwaga! W żadnym razie nie używać alkoholu, acetonu, benzyny, agresywnych środków czyszczących itp., aby oczyścić części z tworzywa sztucznego. Nie używać również żadnych twardych szczotek lub metalicznych przedmiotów.