


WOOLWORTH®

Stabmixer-Set

HB6412C-GS

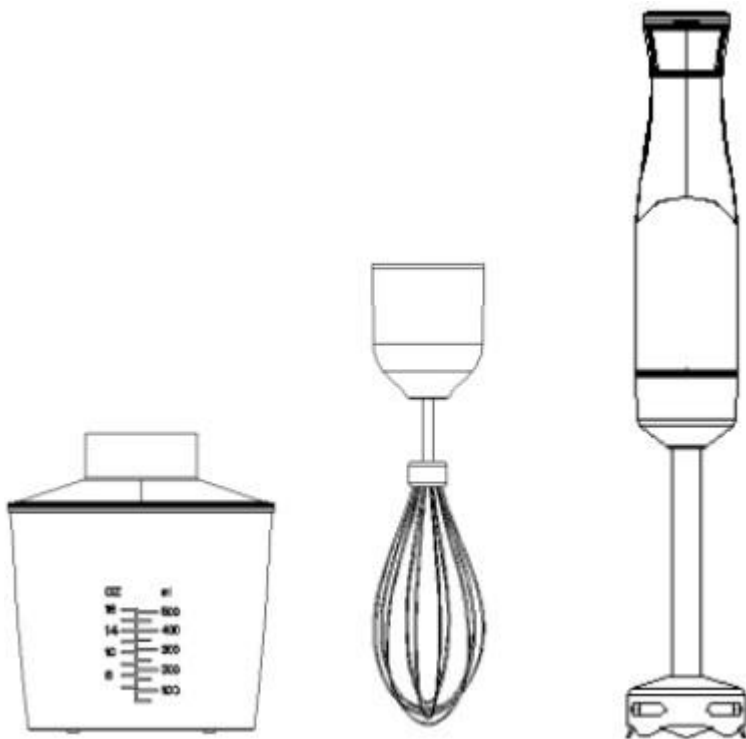

Bedienungsanleitung

WOOLWORTH®

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise für den Gebrauch von elektrischen Geräten sollten stets beachtet werden:

1. Im Falle von Beschädigungen, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, erlischt die Garantie sofort. Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung, Unachtsamkeit bei Verwendung des Geräts oder bei Verwendung entgegen den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung entstehen.
2. Achten Sie darauf, dass die örtliche Netzspannung den auf dem Typenschild angegebenen Spezifikationen entspricht. Im Falle von Zweifeln bezüglich des sachgemäßen Betriebs des Produkts oder von Unsicherheiten, ob die Leistungsspezifikationen des Geräts der örtlichen Netzspannung entsprechen, nehmen Sie Kontakt mit einem anerkannten Elektrofachmann oder Elektrofachgeschäft auf.
3. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt! Es eignet sich nicht für eine Verwendung im Freien.
4. Das Produkt darf weder übermäßigem Schmutz noch übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
5. Jede andere Bedienung des Produkts als die beschriebene führt zu Gefahren wie einem Kurzschluss, Brand oder Sonstigem. Dieses Produkt darf in keiner Hinsicht modifiziert werden, und das Gehäuse darf nicht geöffnet werden, sonst entspricht das Produkt nicht länger seiner Sicherheitsklasse.
6. Sie dürfen den Stecker niemals mit feuchten Händen einstecken oder herausziehen.

7. Ziehen Sie den Stecker niemals am Netzkabel aus der Steckdose. Ziehen Sie immer am Stecker selbst
8. Achten Sie beim Aufstellen und Reinigen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht zusammengedrückt oder beschädigt wird.

Trennen Sie das Gerät stets vom Netz und lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen;

- Bevor Sie es verstauen
- Bevor Sie es reinigen
- Nachdem Sie es benutzt, haben
- Wenn Sie vorhaben, es längere Zeit nicht mehr zu benutzen.

9. Reinigen Sie das Produkt selbst mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
10. Tauschen Sie ein schadhaftes Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich in diesem Fall oder bei Funktionsstörungen an einen anerkannten Elektrofachmann/Kundendienst.
11. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Teilen in Kontakt kommt, die übermäßige Wärme erzeugen.
12. Wenn Sie annehmen, dass ein gefahrloser Betrieb des Geräts nicht mehr gewährleistet ist, stellen Sie sicher, dass der Stecker ausgezogen und das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen wird. Der gefahrlose Betrieb dieses Produkts ist nicht mehr gewährleistet, wenn:
das Produkt oder das Netzkabel auf irgendeine Weise beschädigt sind
 - das Produkt nicht mehr funktioniert
 - das Produkt längere Zeit unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde
 - das Produkt durch einen Transport schwer beschädigt wurde.

13. Tauchen Sie niemals den Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
14. Nehmen Sie das Gerät auf einer stabilen und ebenen Fläche in Betrieb.
15. Das Gerät nie am Netzkabel tragen.
16. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
17. Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz bevor Sie den Pürierstab abnehmen
2. Berühren Sie niemals das Schneidmesser, während der Mixer am Stromnetz angeschlossen ist.
3. Halten Sie Finger, Haare, Kleidung und Küchengeräte von den sich bewegenden Teilen fern.
4. Mixen Sie niemals heißes Öl oder Fett.
5. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehörteile.
6. Den Stabmixer nicht länger als 1 Minute ununterbrochen laufen lassen, danach vor der erneuten Inbetriebnahme einige Minuten warten. Das Gerät kann sich überhitzen.

7. Beim Umgang mit dem Schneidemesser ist Vorsicht geboten, vor allem beim Herausheben des Pürierstabes aus der Schüssel und während der Reinigung. Berühren Sie die scharfen Messer nicht.
8. Der Mixer ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen


Zerkleinerer

1. Beim Umgang mit dem Schneidemesser ist Vorsicht geboten, vor allem beim Herausnehmen des Messers aus der Schüssel, beim Entleeren der Schüssel und während der Reinigung. Berühren Sie die scharfen Messer nicht.
2. Nehmen Sie das Schneidemesser des Zerkleinerers ab, bevor Sie die Schüssel entleeren.
3. Nehmen Sie den Deckel immer erst ab, nachdem das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Mixen im Becher

Füllen Sie den Becher nicht über die MAX- Markierung.

Detailbeschreibung

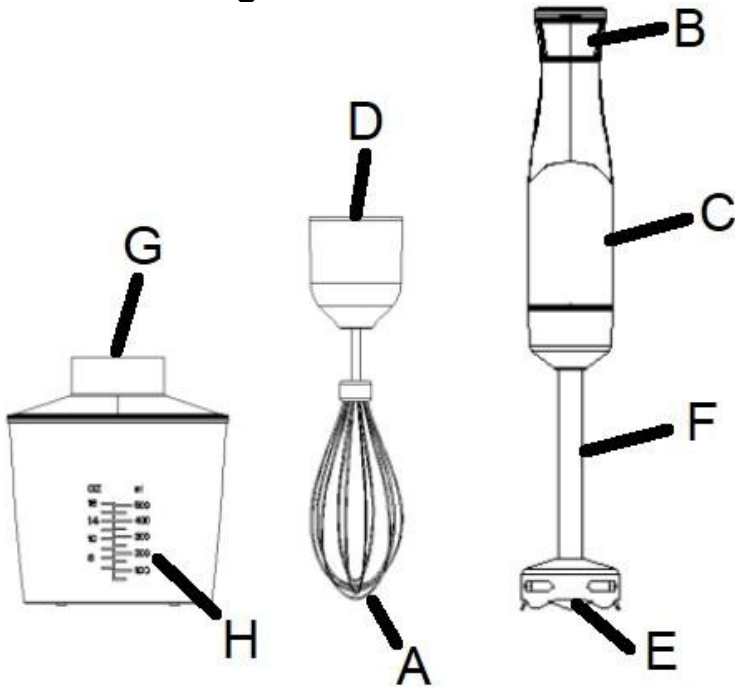

- A: Schneebasen
- B: Geschwindigkeitsstufe
- C: Antriebseinheit
- D: Schneebasenmanschette
- E: Schneidmesser
- F: Pürierstab
- G: Deckel / Getriebe
- H: Zerkleinerer

Inbetriebnahme des Stabmixers

1. Stecken Sie den Pürierstab auf das Antriebseinheit und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Mixen Sie die Zutaten mit dem Stabmixer immer zusammen mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
4. Mixen Sie mit dem Stabmixer keine harten Speisen, wie Kaffeebohnen, Eiswürfel, Zucker, Getreide, Schokolade usw.
5. Zwei Geschwindigkeiten für das Mixen unterschiedlicher Zutaten.
6. Den Stabmixer nicht länger als 1 Minute ununterbrochen laufen lassen, danach vor der erneuten Inbetriebnahme einige Minuten warten.
7. Vor dem Abnehmen des Pürierstabs vom Antriebseinheit stets den Netzstecker ziehen.
8. Die Klingen des Pürierstabs sind scharf. Vorsichtig handhaben, Verletzungsgefahr.

Verwendung des Schneebesens

1. Stecken Sie den Schneebesen auf das Antriebseinheit und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
3. Zwei Geschwindigkeiten zum Schlagen von Eiern oder Sahne usw. Im Betrieb bitte herunterhängende lange Haare oder Schals usw. von dem rotierenden Schneebesen fernhalten. Verletzungsgefahr.
4. Nach Verwendung bitte nicht den Schalter drücken, damit keine flüssigen Zutaten Ihre Kleidung oder den Tisch verschmutzen.

5. Nehmen Sie den Schneebesen nicht länger als 1 Minute in Betrieb. Bei längerem Betrieb kann der Motor durchbrennen.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch und vor der Reinigung den Netzstecker.

Arbeiten mit dem Zerkleinerer

1. Setzen Sie das Messer auf den Stift in der Mitte der Schüssel. Stellen Sie stets die Schüssel auf die rutschfeste Unterlage.
2. Geben Sie die Speisen in die Schüssel, wie z.B. Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Mandeln, Pflaumen usw.
3. Setzen Sie den Deckel des Zerkleinerers (auf die Schüssel und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
4. Setzen Sie das Antriebseinheit auf den Deckel und stecken den Netzstecker in eine Steckdose.
5. Nehmen Sie den Zerkleinerer mit dem Schalter in Betrieb. Halten Sie während des Betriebs mit einer Hand die Antriebseinheit und mit der anderen die Schüssel fest.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker und nehmen die Antriebseinheit vom Deckel ab. Danach öffnen Sie den Deckel.
7. Nehmen Sie vorsichtig das Messer heraus. Die Klingen vorsichtig handhaben, sie sind scharf.
8. Entfernen Sie die verarbeiteten Speisen aus der Schüssel.


VORSICHT: Nehmen Sie den Zerkleinerer nicht länger als 1 Minute in Betrieb. Die Menge der Speisen muss kleiner als 500 ml sein.

Reinigung

1. Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes.
2. Reiben Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab. Die Antriebseinheit niemals in Flüssigkeiten tauchen.
3. Das Getriebe des Zerkleinerers kann unter fließendem Leitungswasser abgespült werden. Nicht in Wasser tauchen.
4. Reinigen Sie nach Gebrauch sofort die Klingen und das Zubehör, um Bakterienwachstum zu verhindern. Vorsicht beim Umgang mit den Messern, sie sind sehr scharf!!

Aufbewahrung

Zur ordentlichen Aufbewahrung des Gerätes setzen Sie die Zubehörhalterung auf das Getriebe des Zerkleinerers. Drehen Sie zuerst die Antriebseinheit auf die Zubehörhalterung. Anschließend stecken Sie die Schneebesens und den Pürierstab auf die Zubehörhalterung.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

HB6412C-GS

220-240V~, 50-60Hz, 1000W



Woolworth

WOOLWORTH GmbH,

Mönninghoffs Feld 5, D-59425 Unna

www.woolworth.de


info@woolworth.de

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®

Blender ręczny - zestaw

HB6412C-GS

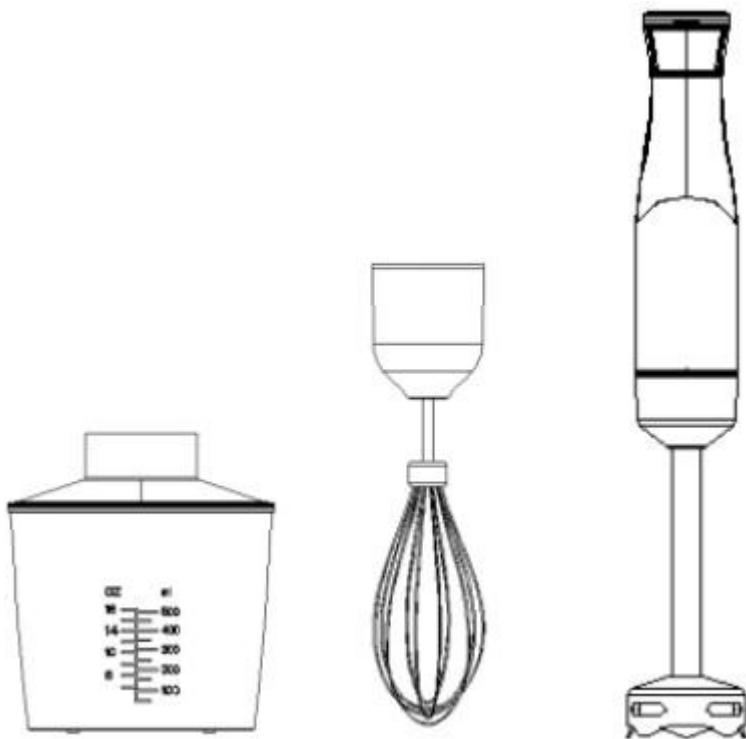

Instrukcja obsługi

WOOLWORTH®

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Należy zawsze przestrzegać podanych poniżej wskazówek bezpieczeństwa dotyczących użycia urządzeń elektrycznych:

1. W razie uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi gwarancja natychmiast wygasa. Producent/importer nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za szkody, powstałe wskutek nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi, nieuwagi przy użyciu urządzenia lub przy użyciu niezgodnie z zaleceniami w niniejszej instrukcji obsługi.
2. Zwrócić uwagę na to, aby lokalne napięcie sieciowe odpowiadało specyfikacji podanej na tabliczce znamionowej. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego działania produktu lub braku pewności, czy specyfikacja zasilania urządzenia jest zgodna z lokalnym napięciem sieciowym, należy skontaktować się z dopuszczonym elektrykiem lub sklepem elektrycznym.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych! Nie nadaje się do użycia na wolnym powietrzu.
3. Produktu nie wolno narażać ani na nadmierny brud, ani nadmierną wilgoć.
4. Każde inne użycie produktu niż opisane prowadzi do zagrożeń takich jak zwarcie, pożar lub inne. Produkt nie może być w żaden sposób modyfikowany, a jego obudowa nie może być otwierana, w przeciwnym razie produkt przestanie spełniać wymagania klasy bezpieczeństwa.
5. Nigdy nie należy wkładać lub wyjmować wtyczki mokrymi rękoma.

6. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za kabel sieciowy. Ciągnąc zawsze za samą wtyczkę.
7. Przy ustawianiu i czyszczeniu urządzenia zwracać uwagę na to, aby kabel sieciowy nie został zaciśnięty lub uszkodzony.
8. Zawsze odłączać urządzenie od sieci i pozostawić do ostygnięcia w temperaturze pokojowej;
 - Przed schowaniem
 - Przed czyszczeniem
 - Po użyciu
 - W razie dłuższego nieużywania.
9. Czyścić produkt wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką.
10. Nigdy nie wymieniać uszkodzonego kabla sieciowego samodzielnie. W takim przypadku lub w razie zakłóceń funkcjonowania zwrócić się do dopuszczonego elektryka/obsługi klienta.
11. Zwrócić uwagę na to, aby kabel sieciowy nie miał kontaktu z częściami, które wytwarzają nadmierne ciepło.
12. Jeżeli użytkownik uzna, że nie jest już zapewnione bezpieczne działanie urządzenia, powinien upewnić się, że wtyczka jest odłączona i że urządzenie nie jest już używane. Bezpieczne użycie urządzenia nie jest już zapewnione, jeśli:
 - produkt lub kabel sieciowy jest w jakikolwiek sposób uszkodzony
 - produkt już nie działa
 - produkt był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkachprodukt został ciężko uszkodzony podczas transportu.
13. Nigdy nie zanurzać wtyczki ani urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
14. Uruchamiać urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
15. Nigdy nie nosić urządzenia za kabel sieciowy.

16. Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez dzieci, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i rozumieją zagrożenia z tym związane. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja realizowana przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
17. Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci elektrycznej zanim zdejmie się nakładkę miksującą.
2. Nigdy nie dotykać noża tnącego, gdy mikser jest podłączony do sieci elektrycznej.
3. rzytać z dala palce, włosy, odzież i urządzenia kuchenne z dala od ruchomych części.
4. Nigdy nie miksować gorącego oleju i tłuszczu.
5. Używać wyłącznie oryginalnych części wyposażenia.
6. Nie należy dopuszczać do ciągłej pracy blendera ręcznego przez okres dłuższy niż 1 minuta, a następnie odczekać kilka minut przed ponownym uruchomieniem. Urządzenie może się przegrzać.
7. Podczas obsługi noża tnącego zaleca się ostrożność, przede wszystkim przy wyciąganiu nakładki miksującej z miski i podczas czyszczenia. Nie dotykać ostrych noży.
8. Blender musi być zawsze odłączony od sieci

elektrycznej, gdy nie jest podnadzorem oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.


Rozdrabniacz

1. Należy zachować ostrożność podczas obsługi noża tnącego, zwłaszcza podczas wyjmowania go z miski, opróżniania miski i czyszczenia. Nie dotykać ostrych noży.
2. Przed opróżnieniem miski zdjąć nóż tnący rozdrabniacza.
3. Zdejmować pokrywkę zawsze dopiero wtedy, kiedy nóż całkowicie się zatrzyma.

Miksowanie w kubku

Nie napełniać kubka powyżej oznaczenia MAX.

Opis szczegółowy

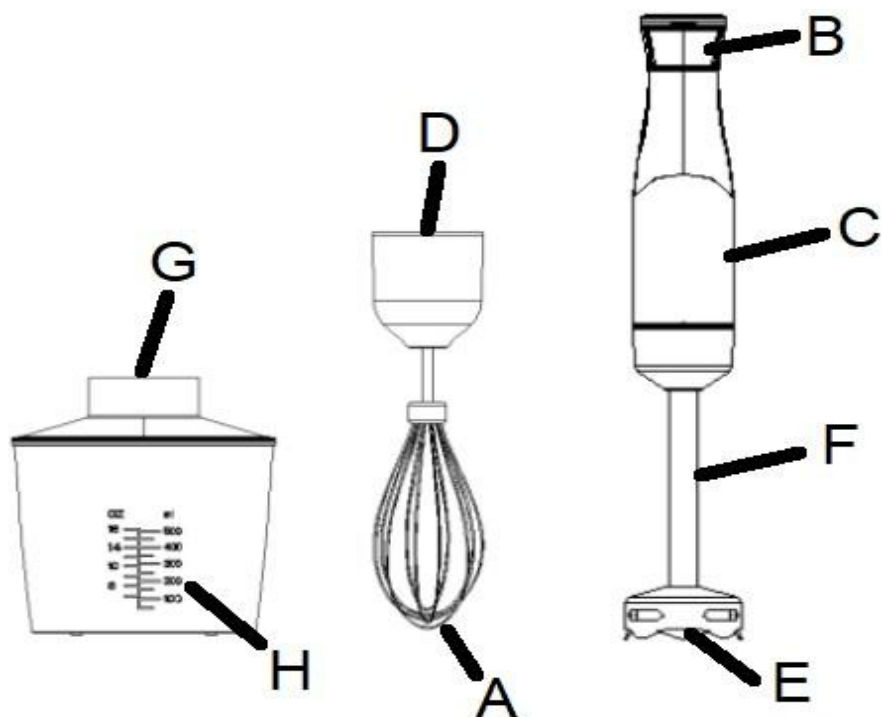

- A: Trzepaczka
- B: Poziom prędkości
- C: Jednostka napędu
- D: Kołnier trzepaczki
- E: Nóż tnący
- F: Nakładka miksująca
- G: Pokrywka / przekładnia
- H: Rozdrabniacz

Uruchamianie blendera

1. Założyć nakładkę miksującą na jednostkę napędu i przekręcić ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzaśnie.
2. Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
3. Miksować składniki blenderem zawsze razem z wodą lub innymi cieczeniami.
4. Nie miksować blenderem twardej żywności, jak ziarna kawy, kostki lodu, cukier, zboże, czekolada itp.
5. Dwie prędkości do miksowania różnych składników.
6. Nie należy dopuszczać do ciągłej pracy blendera ręcznego przez okres dłuższy niż 1 minuta, a następnie odczekać kilka minut przed ponownym uruchomieniem.
7. Przez zdjęciem nakładki miksującej z jednostki napędu zawsze wyciągać wtyczkę sieciową.
8. Ostrza nakładki miksującej są ostre. Zachować ostrożność podczas obsługi, niebezpieczeństwo obrażeń.

Zastosowanie trzepaczki

1. Założyć trzepaczkę na jednostkę napędu i przekręcić ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, aż się zatrzaśnie.
2. Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
3. Dwie prędkości do ubijania jajek lub śmietany itp. Podczas użycia proszę trzymać zwisające włosy lub szale itp. z dala od obrotowej trzepaczki. Niebezpieczeństwo obrażeń.
4. Po zastosowaniu nie naciskać przełącznika, aby ciekłe składniki nie zabrudziły odzieży lub stołu.
5. Nie uruchamiać trzepaczki na dłużej niż 1 minutę. Przy dłuższym uruchomieniu silnik może się przepalić.

6. Po użyciu i przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę sieciową.

Obsługa rozdrabniacza

1. Założyć nóż na bolec na środku miski. Zawsze ustawiać miskę na antypoślizgowej podkładce.
2. Nie wkładać do miski żywności, takiej jak np. mięso, ser, cebula, zioła, czosnek, marchew, migdały, śliwki itp.
3. Założyć pokrywkę rozdrabniacza na miskę i przekręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż się zatrzaśnie.
4. Założyć jednostkę napędu na pokrywkę i włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
5. Uruchomić rozdrabniacz włącznikiem. Podczas uruchomienia trzymać jednostkę napędu jedną ręką, a drugą miskę.
6. Po użyciu wyciągnąć wtyczkę sieciową i zdjąć jednostkę napędu z pokrywki. Następnie zamknąć pokrywkę.
7. Ostrożnie wyjąć nóż. Ostrożnie obchodzić się z ostrzami, są ostre.
8. Usunąć przetworzoną żywność z miski.
9. **OSTROŻNIE:** Nie uruchamiać rozdrabniacza na dłużej niż 1 minutę. Ilość żywności musi być mniejsza niż 500 ml.

Czyszczenie


1. Wyjąć wtyczkę sieciową urządzenia.
2. Przetrzeć obudowę urządzenia wilgotną ściereczką. Nigdy nie zanurzać jednostki napędu w cieczach.
3. Przekładnię rozdrabniacza można przepłukać pod bieżącą wodą. Nie zanurzać w wodzie.
4. Po użyciu natychmiast oczyścić ostrza i akcesoria, aby zapobiec

WOOLWORTH®

rozwojowi bakterii. Zachować ostrożność przy obchodzeniu się z nożami, są bardzo ostre!!

Przechowywanie

W celu poprawnego przechowania urządzenia założyć uchwyt do akcesoriów na przekładnię rozdrabniacza. Najpierw przykręcić jednostkę napędu na uchwyt do akcesoriów. Następnie założyć trzepaczkę i nakładkę miksującą na uchwyt do akcesoriów.

Prawidłowa utylizacja produktu	
	Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.

HB6412C-GS

220-240V~, 50-60Hz, 1000W



Woolworth

WOOLWORTH GmbH,

Mönninghoffs Feld 5, D-59425 Unna

www.woolworth.de

info@woolworth.de

WOOLWORTH®

WOOLWORTH®