

Haartrimmer

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DURCH.
VON WASSER FERNHALTEN**

WARNUNG


1. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit bestimmten Behinderungen verwendet wird.
2. Nutzen Sie dieses Gerät nur entsprechend seiner bestimmungsgemäßen Verwendung laut Anleitung. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
3. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Zähne aus den Klingen fehlen. Es besteht Verletzungsgefahr. Stellen Sie vor jeder Benutzung sicher, dass die Klingen richtig ausgerichtet und geölt sind.

HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr Trimmer nicht korrekt funktioniert, sind mehrere Dinge zu überprüfen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Trimmer EINGeschaltet ist.
2. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Batterie im Batteriefach. Überprüfen Sie, ob die Batterie funktioniert.
3. Prüfen Sie, ob die Klingen mit Haaren verstopft sind. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie die beiliegende Reinigungsbürste, um die Haare zu entfernen.

Beschreibung des Geräts

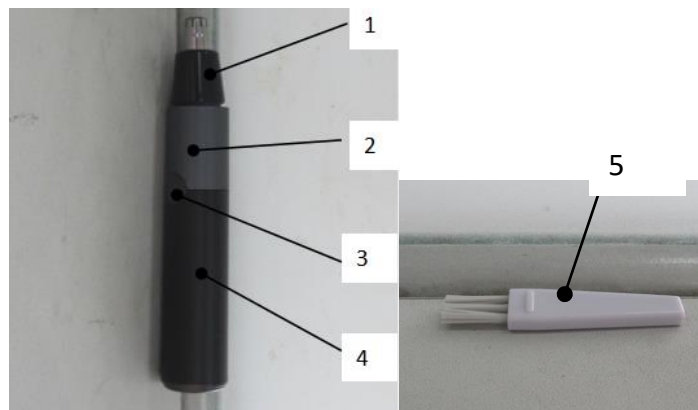

1. Abnehmbarer Trimmerkopf
2. Gehäuse
3. Schalter
4. Batteriefachabdeckung
5. Reinigungsbürste

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Um die Batterie einzulegen, entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs an der Unterseite des Geräts, indem Sie diese gerade nach unten ziehen (Abb.1). Legen Sie eine AAA-Alkalibatterie

mit dem negativen Pol nach oben ein. (Alkalibatterien gewährleisten die höchste Leistung und Lebensdauer für Ihr Gerät.) Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden oder die Batterie leer ist, entfernen Sie die Batterie aus dem Gerät. Entfernen Sie verbrauchte Batterien zeitnah. Dies erhöht die Lebensdauer Ihres Trimmers.

2. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein, nachdem Sie eine Batterie eingelegt haben.
3. Jetzt ist Ihr Gerät einsatzbereit. *Nicht unter der Dusche verwenden. Zur Reinigung halten sie einfach die Trimmerklinge unter den Wasserhahn.
4. Um Ihren Trimmer zu verwenden, drücken Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten des Trimmers.
5. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie den Ein-/Ausschalter zum Ausschalten des Trimmers.
6. Achten Sie darauf, immer die korrekte Größe und Art der Batterie für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden.
7. Reinigen Sie die Kontakte der Batterie und des Geräts vor dem Einsetzen.
8. Achten Sie beim Einsetzen auf die korrekte Polarität (+ und -).
9. Entfernen Sie Batterien aus Geräten, die Sie über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten.
10. Entfernen Sie verbrauchte Batterien zeitnah.

EINFÜHRUNG

TRIMMEN DES NASENHAARS

Befestigen Sie den Nasen- und Ohrhaartrimmerkopf am Griff des Trimmers. Schalten Sie das Gerät ein. Führen Sie den Trimmerkopf vorsichtig in ein Nasenloch ein. Bewegen Sie den Trimmerkopf vorsichtig hinein und hinaus, um das störende Nasenhaar zu beseitigen. Vermeiden Sie es, den Trimmer mehr als einen halben Zentimeter einzuführen, um ein sicheres Trimmen zu gewährleisten.

PFLEGE IHRES TRIMMERS

KLINGENPFLEGE

Da die Trimmerklingen Präzisionsanfertigungen für ein Spezialgebiet sind, sollten sie immer umsichtig behandelt werden. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch des Trimmers mithilfe der Reinigungsbürste die an den Klingen verbliebenen Haare. Spülen Sie dann die Klingen unter fließendem Wasser ab und stellen Sie den Trimmer in seine Halterung bis zum nächsten Gebrauch. Verwenden Sie den Trimmer ausschließlich gemäß des bestimmungsgemäßen Gebrauchs, um die Lebensdauer des Trimmers zu erhöhen.

REINIGUNG IHRES TRIMMERS

Schalten Sie den Trimmer aus.


1. Um den Trimmerkopf zum Reinigen abzunehmen, drehen Sie den Kopf gegen den Uhrzeigersinn, bis die Markierung „I “ mit der „Pfeil “-Markierung übereinstimmt. Heben Sie den Kopf dann vorsichtig an.



2. Spülen Sie nur den Kopf mit Wasser ab. Das Gehäuse darf nicht mit Wasser in Berührung kommen, nur so kann die Funktion des Geräts gewährleistet werden.

3. Schütteln Sie nach der Reinigung das Wasser aus dem Kopf, bevor Sie ihn wieder aufsetzen.

4. Um den Kopf wieder auf das Gehäuse zu setzen, richten Sie die Markierung „I“ am Kopf an der „Pfeil“-Markierung am Gehäuse aus. Drehen Sie den Kopf nun im Uhrzeigersinn, bis die „I“-Markierung mit der „Kreis“-Markierung am Gehäuse übereinstimmt.

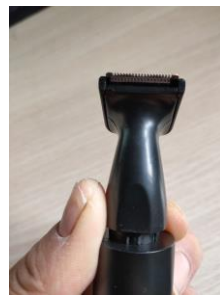

Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, entfernen Sie bitte die Batterien aus dem Batteriefach. Setzen Sie den Trimmer nicht über einen längeren Zeitraum Temperaturen von über 50°C aus.

Woolworth GmbH

Mönninghoffs Feld 5

59425 Unna

ORD: 38677600

Trymer do włosów

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPEECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE

TRZYMAĆ Z DALA OD WODY

OSTRZEŻENIE


1. Należy zachować ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub osoby z określonymi niepełnosprawnościami, na nich lub w ich pobliżu.
2. Urządzenia należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. Używać tylko nakładek zalecanych przez producenta.
3. Nie należy używać urządzenia z brakiem zębów na ostrzach, ponieważ może to spowodować obrażenia. Przed każdym użyciem upewnić się, że ostrza są prawidłowo ustawione i naoliwione.

NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Należy sprawdzić kilka rzeczy, jeśli trymer nie działa:

3. Upewnić się, że trymer jest WŁĄCZONY.
4. Upewnić się, że bateria jest poprawnie umieszczona w komorze baterii. Sprawdzić baterię, by sprawdzić, czy działa.
3. Sprawdzić, czy ostrza nie są zatkane ściętymi włosami; jeśli tak, użyć szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć włosy.

Opis urządzenia

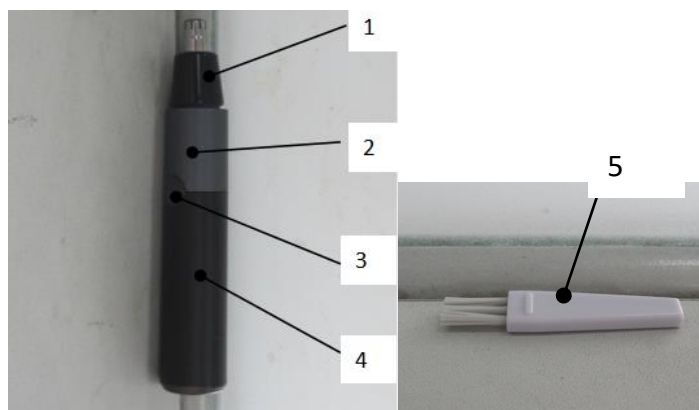

2. Odłączana głowica trymera do nosa
2. Korpus
3. Przełącznik
4. Osłona komory baterii
5. Szczoteczka do czyszczenia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

11. Aby włożyć baterię, zdjąć pokrywę komory w dolnej części urządzenia, pociągając ją prosto w dół (rys. 1). Włożyć jedną baterię alkaliczną AAA, ujemną stroną do góry. (Baterie alkaliczne zapewnią najlepszą wydajność i najdłuższą żywotność urządzenia). Jeśli nie zamierza się korzystać

z urządzenia przez dłuższy czas lub jeśli bateria jest wyczerpana, należy wyjąć ją z urządzenia. Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć. Dzięki temu zwiększy się żywotność trymera.

12. Po włożeniu baterii należy założyć komorę baterii.

13. Teraz urządzenie jest gotowe do użycia. *Nie używać pod prysznicem. W celu oczyszczenia wystarczy opłukać ostrze trymera pod kranem.

14. Aby użyć trymera, nacisnąć przełącznik On/Off, aby włączyć trymer.

15. Po zakończeniu używania trymera nacisnąć na przełącznik On/Off, aby ponownie wyłączyć trymer.

16. Zawsze kupować odpowiedni rozmiar i klasę baterii najbardziej odpowiednią do zamierzonego zastosowania.

17. Przed zainstalowaniem baterii należy oczyścić styki baterii oraz urządzenia.

18. Upewnić się, że baterie są zainstalowane zgodnie z biegunowością (+ i -).

19. Wyjąć baterie z urządzeń, które nie będą używane przez dłuższy czas.

20. Zużyte baterie należy niezwłocznie usunąć.

JAK ROZPOCZĄĆ

TRYMOWANIE WŁOSÓW W NOSIE

Przymocować głowicę trymera do nosa i uszu do uchwytu trymera. Włączyć urządzenie. Delikatnie włożyć głowicę trymera do nozdrza. Delikatnie poruszać trymerem w nozdrzu, aby usunąć niechciane włosy. Unikać wkładania trymera na więcej niż ¼", aby zapewnić bezpieczne trzymowanie.

PIELĘGNACJA TRYMERA

PIERŁĘGNACJA OSTRZY

Ponieważ ostrza trymera są precyzyjnie wykonane do bardzo specjalnego zastosowania, należy zawsze obchodzić się z nimi ostrożnie. Po każdym zakończeniu używania trymera wziąć szczoteczkę do czyszczenia i wyczyścić luźne włosy, które zebrały się w ostrzach, a następnie opłukać ostrza tylko pod wodą i schować trymer w stojaku do następnego użycia.

Aby zapewnić długą żywotność urządzenia, używać trymera tylko w celu przewidzianym przez producenta.

CZYSZCZENIE TRYMERA

Upewnić się, że trymer jest wyłączony.

1. Aby zdjąć głowicę trymera do czyszczenia, obrócić głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż znak „I” wyrówna się ze znakiem „strzałki”, a następnie delikatnie podnieść głowicę.



2. Głowicę należy płukać tylko pod wodą. Dla prawidłowego funkcjonowania urządzenia

obudowa nie może dotykać ani być zanurzona w wodzie.

3. Po wyczyszczeniu należy upewnić się, że głowica jest sucha, zanim zostanie wymieniona w korpusie.

4. Aby ponownie zamontować głowicę na korpusie, wyrównać znak „I” na głowicy ze znakiem „strzałki” na korpusie, a następnie obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż znak „I” wyrówna się ze znakiem „okręgu” na korpusie.



Jeśli nie używa się go przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie z komory baterii. Nie należy narażać trymera do nosa na działanie temperatur wyższych niż 50°C 0 przez dłuższy czas.

Woolworth GmbH
Mönninghoffs Feld 5
59425 Unna
ORD: 38677600