



Staubsauger
JL-C3303C



BEDIENUNGSANLEITUNG



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Benutzung elektrischer Geräte, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, die folgenden Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch.
- Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung der Spannung Ihres Stromnetzes entspricht.
- Trennen Sie das Gerät bei eventuellen Fehlfunktionen, vor jeder Reinigung, vor Reparaturen und nach jedem Gebrauch von der Stromversorgung.
- Ziehen Sie vor dem Öffnen des Gerätes stets den Netzstecker.
- Verwenden Sie niemals Methylalkohol oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Gerätes.
- Saugen Sie niemals Flüssigkeiten ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Geben Sie besonders acht, wenn sich während des Betriebes Kinder in der Nähe befinden.



- Dieses Gerät dient nur dem Hausgebrauch. Verwenden Sie es nur für die in dieser Anweisung beschriebenen Zwecke.
- Betreiben Sie das Gerät keinesfalls, wenn es irgendwelche Beschädigungen oder Fehlfunktionen aufweist.
- Für Reparaturen und Zubehör wenden sie sich bitte an Ihren Händler oder einen qualifizierten Kundendienst.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür vorgesehen, von Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen; benutzt zu werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt und erhalten von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person Instruktionen darüber, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.




- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.





Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen möchten, ziehen Sie bitte nur am Stecker selbst, keinesfalls am Kabel oder am Gerät.

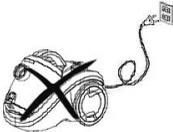

Rollen Sie nicht mit dem Gerät über das Kabel



Betreiben Sie das Gerät nicht auf nassen Böden.




Achten Sie unbedingt darauf, nie die Lüftungsöffnungen zu blockieren.



Saugen Sie niemals Nadeln, Reißbrettstifte, Schnüre, Zement, Mörtel oder anderes Bau- und Dekorationsmaterial ein.

GERÄTEBESCHREIBUNG

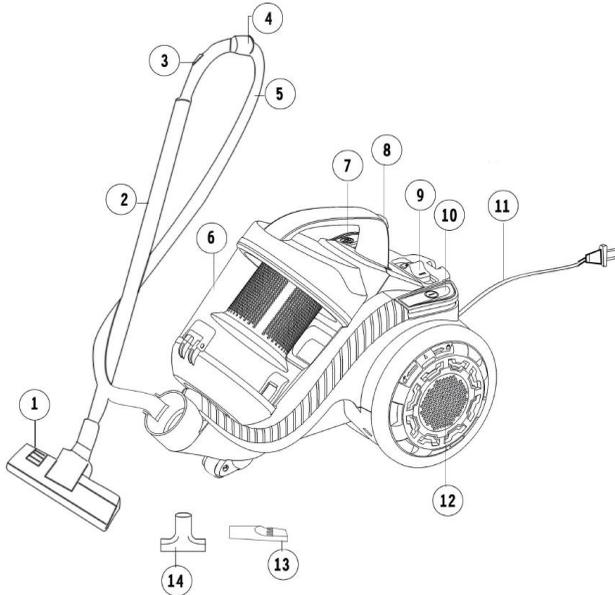

1. Bodenbürste
2. Teleskoprohr
3. Saugleistungsregler
4. Griff
5. Flexibler Schlauch
6. Staubbehälter
7. Kabel-Rückspültaste
8. Entriegelungsknopf für den Staubbehälter
9. Drehzahlregler
10. Ein-/Ausschalter
11. Netzkabel
12. Lüftungsgehäuse
13. Fugendüse
14. Sofabürste

MONTAGE DES STAUBSAUGERS

WARNUNG! Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile entfernen oder anbringen!

Anbringen des flexiblen Schlauches

Stecken Sie das Anschlussstück des Schlauches in die Lufteinlassöffnung im vorderen Bereich des Gerätes bis die Raste einschnappt

Entfernung des flexiblen Schlauches

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Drücken Sie den Knopf am Schlauchende und ziehen Sie fest am Schlauch, um ihn von der Lufteinlassöffnung zu lösen.



Anbringen des Verlängerungsrohres und des Zubehörs

Befestigung des Teleskoprohres am Griff.

Anbringen des Verlängerungsrohr es.

Anbringen der Zubehörteile am Teleskoprohr.

BEDIENUNG

1. Wickeln Sie vor der Nutzung des Gerätes ein ausreichend langes Stück Kabel ab und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Eine gelbe Markierung auf dem Stromkabel zeigt die maximale Kabellänge an. Ziehen Sie das Kabel nicht weiter als bis zur gelben Markierung. Drücken Sie, um das Stromkabel einzuspulen mit einer Hand die Rückspultaste (J) und führen Sie mit der anderen Hand das Kabel, um sicherzustellen, dass es keine Beschädigungen durch Herumschwenken verursacht.



2. Drücken Sie den Ein-, Ausschalter (H), um das Gerät einzuschalten. Es ist ratsam den elektronischen Leistungsregler vorher auf das Minimum einzustellen.


3. Die Saugleistung kann durch den Drehzahlregler (K) bestimmt werden.

Benutzung des Zubehörs

1. Doppel-Funktions-Teppich/Boden-Bürste



Ausgefahrene Borsten, für Hartböden.

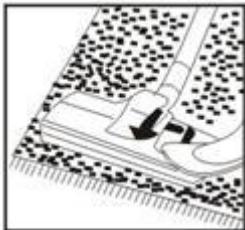

Borsten eingefahren, für Teppiche.

2. Fugendüse



Zur Reinigung von Heizkörpern, Ecken, Kanten, Schubladen usw.



3. Kleine Bürste

Zur Reinigung von Vorhängen, Regalen, Büchern, Mosaiken und anderer empfindlicher Gegenstände

LEERUNG DES STAUBBEHÄLTERS

Öffnen Sie nach dem Entfernen des Schlauches die Abdeckung, indem Sie den Knopf drücken und den Deckel nach oben ziehen. Entnehmen Sie den Staubbehälter und leeren diesen.



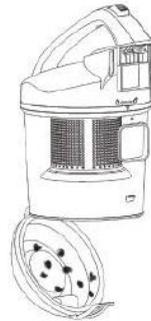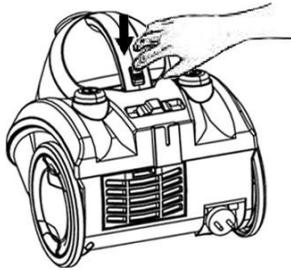


WARTUNG UND REINIGUNG

WARNUNG! Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder warten.

Zur Erhaltung der Leistung und Betriebsfähigkeit des Staubsaugers, sollten folgende Reinigungen Regelmäßig durchgeführt werden.

HEPA-FILTER:

ACHTUNG! Der HEPA Filter sollte vorsichtig und maximal mit sauberem Wasser gereinigt werden. Benutzen Sie niemals Seife oder ähnliches, denn dies würde den Filter unbrauchbar machen.

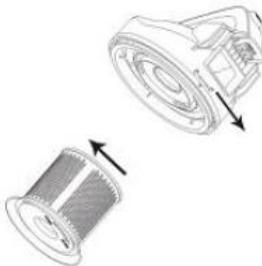


ABLUFFFILTER:

Der Ablufffilter kann wie folgt gereinigt werden:



1. Schalten Sie den Staubsauger aus und trennen Sie die Stromverbindung indem Sie das Netzteil aus der Steckdose ziehen.
2. Drehen Sie das Gehäuse des Abluffilter gegen den Uhrzeigersinn und entnehmen diese aus der Halterung.
3. Entnehmen Sie nun den Abluffilter und die Halterung zusammen, nun können Sie den Abluffilter reinigen, hier gilt gleiche Vorsicht wie beim HEPA-Filter.

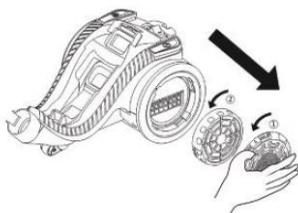

Netzkabel und Stecker

- Das Gerät (einschließlich Kabel) darf nicht in der Nähe von Wärmequellen, heißen Gegenständen oder offenem Feuer verwendet werden.
- Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht gebogen und abgeknickt ist, um scharfe Ecken herumgezogen oder in Türen eingeklemmt wird.
- Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den Stecker heraus, wenn es nicht in Gebrauch ist bzw. bevor Sie den Staubfilter reinigen oder ersetzen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
- Halten Sie den Stecker beim Aufrollen des Kabels fest, damit er nicht ans Gerät oder andere Gegenstände in der Nähe schlägt.

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel oder Stecker beschädigt sind und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist oder wenn es fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Wenn Gerät, Kabel und/oder Stecker beschädigt sind, muss das Gerät überprüft und ggf. von einem Fachmann repariert werden. Versuchen Sie nicht, das Gerät selber zu reparieren! Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder technischen Veränderungen am Gerät erlischt die Garantie.

Betrieb des Gerätes

- Das Kabel aus dem Gerät ziehen:
Das Kabel darf nur bis zu der gelben Markierung herausgezogen werden. Ans Netz anschließen und einschalten.
- Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten des Geräts den Kombischalter (6).
- Während des Gebrauchs kann die Saugstärke durch Drehen des Kombischalters (6) reguliert werden.
Zum Verstärken der Saugstärke im Uhrzeigersinn drehen, zum Vermindern der Saugstärke gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Saugstärke kann auch durch Öffnen bzw. Schließen der Entlüftung am Handgriff (1) eingestellt werden.
Wenn die Entlüftung geschlossen ist, wird die



volle Saugkraft erreicht. Dies ist die normale Einstellung.

Ist das Ventil geöffnet, kann mehr Luft einströmen und die Saugstärke an der Bodendüse verringert sich. Diese Funktion eignet sich für das Reinigen von Vorhängen oder anderen leichten Materialien, die in die Düse gesaugt werden könnten.

- Die Bürsten der Bodendüse haben zwei Einstellungen, die mit der Bürstenfunktionstaste ausgewählt werden können.

Beim Reinigen von harten Oberflächen (Holz- oder Steinböden, Kacheln, Linoleum usw.) sollte die Düsenbürste ausgefahren sein.

Beim Reinigen von Teppichböden und Teppichen sollten die Bürsten wieder in die Düse eingefahren werden.

- **ZU BEACHTEN!** Lässt die Saugstärke des Geräts nach, kann der Eingang von Düse, Schlauch oder Staubbehälter verstopft sein bzw. die Filter sind verstopft oder schmutzig. Keinesfalls das Gerät in einem solchen Fall verwenden, weil sonst der Motor beschädigt wird. Die Ursache der Blockierung umgehend entfernen oder die Filter reinigen. Das Gerät muss hierzu ausgeschaltet und vom Netz getrennt sein.

Nützliche Tipps

- Bei einer Arbeitspause können Sie die Bodendüse am Halter in die Haltevorrichtung hinten am Gerät einsetzen



Staubfilter wechseln

- ZU BEACHTEN! Das Gerät darf nicht ohne Staubbehälter betrieben werden.
- ZU BEACHTEN! Vor dem Wechseln der Filter oder dem Reinigen des Staubbehälters das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Aufbewahrung

- Rollen Sie vor dem Abstellen des Geräts stets das Kabel auf. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und drücken auf die Einspultaste (6). Beim Einzug des Kabels ist der Stecker vorsichtige festzuhalten, damit er nicht ans Gehäuse schlägt (Beschädigungsgefahr für Stecker und Gerät).
- Das Gerät ist an einem sauberen, trockenen Ort aufzubewahren.
- Keine schweren Gegenstände auf dem Gerät abstellen.



SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten. Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten. Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes. Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes



Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.