

WOOLWORTH®

Edelstahlwasserkocher
KES0301B-GS



Gebrauchsanweisung

WOOLWORTH®

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Wenn Sie Ihren Wasserkocher benutzen, befolgen Sie unbedingt nachstehende Sicherheitshinweise:

1. Lesen Sie die Hinweise sorgfältig, auch wenn Sie das Gerät bereits kennen.
2. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern benutzt wird.
3. Bevor Sie den Wasserkocher anschließen, prüfen Sie, ob die Spannung, die auf der Unterseite des Gerätes angegeben ist, der Anschlussspannung in Ihrem Stromnetz entspricht. Wenn dies nicht der Fall ist, benachrichtigen Sie Ihren Händler und benutzen Sie das Gerät nicht.
4. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, sollte es ausgeschaltet und vom Netz getrennt sein.
5. Füllen Sie das Gerät nicht über die MAX-Markierung hinaus, da kochendes Wasser herausspritzen kann. Die MAX-Markierung befindet sich an der Wasserstandanzeige.

6. Benutzen bzw. platzieren Sie das Gerät (oder Teile des Geräts) nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen (z. B. Gas-, Elektroherd, beheizter Ofen).
7. Lassen Sie das Netzkabel nicht über Kanten hängen und es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
8. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, sondern immer direkt am Stecker, wenn Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen wollen. Benutzen Sie das Kabel nicht, um das Gerät zu ziehen, zu tragen oder aufzuhängen.
9. Wenn die Netzleitung, der Netzstecker oder das Gerät oder Teile davon beschädigt werden, darf der Wasserkocher nicht verwendet werden. Vermeiden Sie das Berühren von heißen Oberflächen des Wasserkochers. Benutzen Sie die dafür vorgesehenen Griffe und Schalter.
10. Um Dampfschäden zu vermeiden, platzieren Sie das Gerät mit der Ausgussöffnung von Wänden bzw. Schränken abgewandt.
11. Bei Benutzung auf Holzmöbeln verwenden Sie einen Untersetzer, um das Holz vor Schäden zu schützen.

WOOLWORTH®

12. Um Verbrühungen vorzubeugen, vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Deckel richtig aufliegt.
13. Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während des Aufheizvorgangs geöffnet wird. Achten Sie stets darauf, dass der Deckel fest geschlossen ist.
14. Der Deckel wird heiß – Vorsicht beim Öffnen und Schließen.
15. Behandeln Sie den Wasserkocher sehr vorsichtig, wenn er mit heißem Wasser gefüllt ist. Heben Sie den Wasserkocher nie am Deckel an, sondern verwenden Sie hierzu den Griff.
16. Schalten Sie den Wasserkocher nicht ein, wenn er leer ist.
17. Tauchen Sie den Wasserkocher bzw. den Fuß nie in Flüssigkeit, um Stromschläge zu vermeiden.
18. Verwenden Sie das Gerät nur in Zusammenhang mit dem mitgelieferten Fuß. Verwenden Sie den Fuß nicht für andere Zwecke.
19. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und / oder leicht entflammaren Dämpfen.

WOOLWORTH®

20. Der Wasserkocher sollte nicht an das Stromnetz angeschlossen bleiben, wenn die Raumtemperatur auf winterliche Außentemperaturen fallen könnte. Bei Temperaturen unter 0°C kann sich der automatische Thermostat einschalten und den Heizvorgang einleiten.
21. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Erhitzen von kaltem Wasser. Andere Flüssigkeiten oder Nahrung verschmutzen das Innere.
22. Dieses Gerät ist ausschließlich gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung einzusetzen.
23. Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

WOOLWORTH®

24. Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
25. Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
26. Nicht den Deckel öffnen, während das Wasser kocht.
27. Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen geeignet, wie z.B.:
 - Personalküche, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Für Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Frühstückspensionen

KES0301B-GS

220-240V/50HZ/1300-1540W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5 , DE-59425 Unna

WOOLWORTH®

Detailbeschreibung



1. Ein-/ Ausschalter / Betriebsleuchte
2. Handgriff
3. Deckel
4. Griff zum Öffnen
5. Ausguss mit Kalkfilter
6. Sockel

Bedienungsanleitung

1. Füllen Sie den Wasserkocher vor der ersten Benutzung bis zur MAX-Anzeige mit sauberem Wasser und bringen Sie dies zum Kochen. Gießen Sie das Wasser aus und wiederholen Sie den Vorgang.
2. Nehmen Sie den Wasserkocher vom Sockel, wenn Sie ihn befüllen oder entleeren.
3. Füllen Sie so viel Wasser ein, wie Sie benötigen. Befüllen Sie das Gerät nicht über die MAX-Anzeige hinaus, da sonst heißes Wasser austreten könnte. Richten Sie sich immer nach der Wasserstandanzeige. Sie können den Wasserkocher mit geöffnetem Deckel befüllen. Der Deckel lässt sich über den Druckknopf öffnen.
4. Füllen Sie mindestens 0,5 l Wasser, bis zur MIN-Anzeige ein.
5. Füllen Sie nicht mehr ein als bis zur MAX-Anzeige (1,7 l).
6. Das Gerät ist mit einer Sicherheits-Abschaltautomatik ausgestattet, die eine Überhitzung verhindert. Sie schaltet sich ein, wenn sich zu wenig Wasser im Wasserkocher befindet. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät bis zur MIN-Anzeige auf der Wasserstandanzeige gefüllt ist. Wenn sich die Sicherheitsunterbrechung eingeschaltet hat, schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie es vom Sockel und lassen es 5 bis 10 Minuten abkühlen. Befüllen Sie es dann erneut mit Wasser und schalten Sie es ein. Der Wasserkocher wird das Wasser zum Kochen bringen und schaltet wie gewöhnlich ab.
7. Platzieren Sie den Sockel auf eine trockene, ebene Oberfläche.
8. Platzieren Sie den Wasserkocher auf dem Sockel. Die Stromverbindung wird automatisch hergestellt, wenn der Wasserkocher auf dem Sockel einrastet.
9. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose und schalten Sie das Gerät am Schalter ein. Das LED Licht beginnt zu leuchten.
10. Wenn das Wasser kocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Nachdem der Wasserkocher ca. 15 bis 20 Sekunden abgekühlt ist, kann das Wasser mittels des Schalters erneut zum Kochen gebracht werden. Während dieser Abkühlphase sollte der Schalter jedoch nicht betätigt werden, da dies das Gerät beschädigen kann.
11. Entfernen Sie den Wasserkocher nicht vom Sockel, ohne ihn ausgeschaltet zu haben.
12. Wenn Sie das Wasser nicht erneut zum Kochen bringen wollen, schalten Sie die Stromzufuhr aus.
13. Der Wasserkocher kann zu jeder Zeit ausgeschaltet werden, entweder indem Sie den Schalter drücken oder an die Stromzufuhr unterbrechen.

PFLEGEHINWEISE

Reinigen Sie die Außenwände Ihres Wasserkochers mit einem weichen, feuchten Tuch oder Schwamm. Hartnäckige Flecken können mittels eines milden Flüssigreinigers entfernt werden. Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder Pulver. Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.


Von Zeit zu Zeit – je nach der Beschaffenheit Ihres Leitungswassers – bilden sich Kalkablagerungen, hauptsächlich an der Heizplatte, welche die Heizkraft verringern. Die Stärke der Ablagerungen (und somit auch die Häufigkeit des Entkalkens) ist abhängig vom Härtegrad des Wassers und wie häufig der Wasserkocher benutzt wird.

Kalk ist nicht gesundheitsschädigend. Gelangt es jedoch in Ihre Getränke, können diese einen leicht pulverigen Beigeschmack haben. Deshalb sollte der Wasserkocher wie unten beschrieben regelmäßig entkalkt werden.

ENTKALKEN


Entkalken Sie den Wasserkocher regelmäßig; bei normaler Benutzung mindestens zweimal jährlich.

1. Füllen Sie das Gerät bis zur MAX-Anzeige mit einem Teil Essig und zwei Teilen Wasser. Schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis es automatisch abschaltet.
2. Belassen Sie die Mischung über Nacht im Gerät.
3. Gießen Sie die Mischung am nächsten Morgen weg.
4. Füllen Sie das Gerät bis zur MAX-Anzeige mit frischem Wasser und bringen Sie es zum Kochen.
5. Gießen Sie das abgekochte Wasser aus, um alle Kalk- und Essigreste zu entfernen.
6. Spülen Sie das Innere des Geräts mit sauberem Wasser aus.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

WOOLWORTH®

Czajnik ze stali szlachetnej
KES0301B-GS

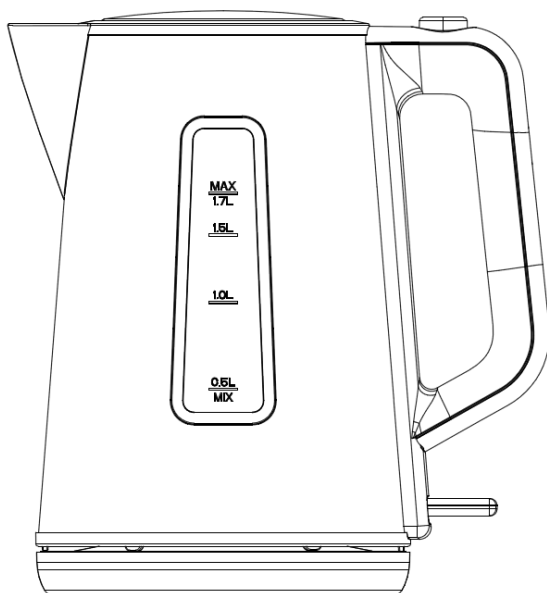

Instrukcja obsługi

WOOLWORTH®

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użycia czajnika elektrycznego należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

28. należy uważnie przeczytać wskazówki, nawet jeśli zna się już to urządzenie.
29. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli urządzenie jest używane w pobliżu dzieci.
30. Przed podłączeniem czajnika elektrycznego sprawdzić, czy napięcie podane na spodzie urządzenia odpowiada napięciu zasilania istniejącej sieci elektrycznej. Jeśli tak nie jest, należy powiadomić sprzedawcę i nie używać urządzenia.
31. Jeśli urządzenie nie jest używane, powinno być wyłączone i odłączone od sieci elektrycznej.
32. Nie napełniać urządzenia ponad oznaczenie MAX, ponieważ może wypłynąć gotująca się woda. Oznaczenie MAX znajduje się na wskaźniku poziomemu wody.

WOOLWORTH®

33. Nie używać ani nie umieszczać urządzenia (lub części urządzenia) na gorących powierzchniach lub w ich pobliżu (np. kuchenka gazowa, elektryczna, nagrany piekarnik).
34. Nie pozostawiać kabla sieciowego wiszącego nad krawędziami i nie dopuszczać do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
35. Nigdy nie ciągnąć za kabel sieciowy, lecz zawsze bezpośrednio za wtyczkę, jeśli chce się wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Nie używać kabla, aby ciągnąć, nosić lub zawiesić urządzenie.
36. Jeśli przewód sieciowy, wtyczka sieciowa, urządzenie lub jego części są uszkodzone, nie wolno używać czajnika elektrycznego. Unikać dotykania gorących powierzchni czajnika elektrycznego. W tym celu używać przewidzianych do tego uchwytów i przełączników.
37. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez parę, umieścić urządzenie tak, aby otwór do wylewania był odwrócony od ścian lub szafek.

WOOLWORTH®

38. W przypadku używania na drewnianych meblach należy użyć podstawki, aby chronić drewno przed uszkodzeniem.
39. Aby zapobiec poparzeniu, przed użyciem należy upewnić się, że pokrywka jest prawidłowo założona.
40. W przypadku otwarcia pokrywki podczas podgrzewania może dojść do poparzenia. Zawsze zwracać uwagę na to, aby pokrywka była dobrze zamknięta.
41. Pokrywka nagrzewa się – ostrożnie przy otwieraniu i zamykaniu.
42. Należy bardzo ostrożnie obchodzić się z czajnikiem elektrycznym, jeśli jest on napełniony gorącą wodą. Nigdy nie podnosić czajnika elektrycznego za pokrywkę, w tym używać uchwytu.
43. Nie wyłączać czajnika elektrycznego, jeśli jest pusty.
44. Nigdy nie zanurzać czajnika elektrycznego lub bazy w cieczy, aby uniknąć porażenia prądem.
45. Urządzenia należy używać wyłącznie z dołączoną podstawką. Nie używać podstawki do innych celów.
46. Nie używać urządzenia w pobliżu wybuchowych i / lub łatwopalnych oparów.

WOOLWORTH®

47. Nie należy pozostawiać czajnika elektrycznego podłączonego do sieci elektrycznej, gdy temperatura w pomieszczeniu może spaść do zimowych temperatur zewnętrznych. W temperaturze poniżej 0°C termostat automatyczny może się włączyć i uruchomić proces podgrzewania.
48. Urządzenia należy używać wyłącznie do podgrzewania zimnej wody. Inne ciecze lub pożywienie zabrudzą wnętrze.
49. To urządzenie można stosować wyłącznie zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji.
50. Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i zrozumieją zagrożenia z tym związane. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowana przez**

WOOLWORTH®

użytkownika nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.

51. Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
52. Jeśli przewód przyłączeniowy tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
53. Nie otwierać pokrywki podczas gotowania się wody.
54. To urządzenie nadaje się do użytku w gospodarstwie domowym i do podobnych zastosowań, jak np.:
 - kuchnia dla personelu, w sklepach, biurach lub innym środowisku pracy;
 - dla klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w miejscach noclegowych oferujących śniadania

KE01303A-GS


220-240V~ 50/60Hz 1850-2200W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5 , DE-59425 Unna

WOOLWORTH®

Opis szczegółowy

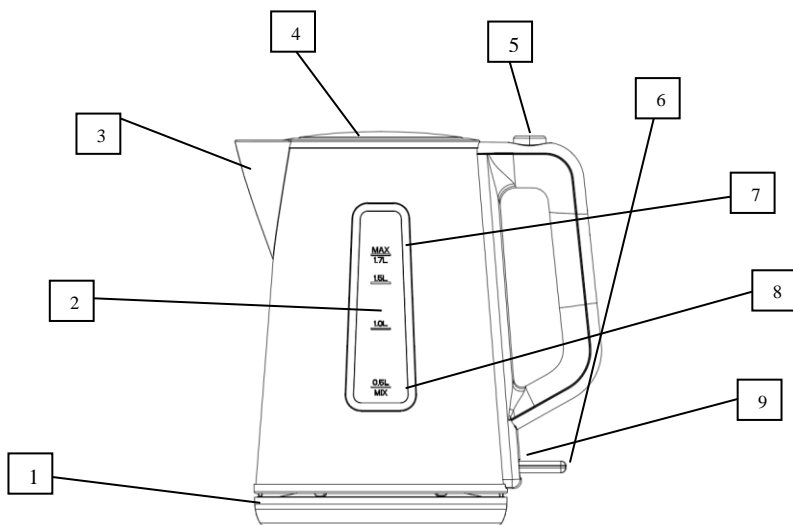

- 7. Cokół
- 8. Wskaźnik poziomu wody
- 9. Dzióbek z filtrem kamienia
- 10. Pokrywka
- 11. Przycisk do otwierania
- 12. Włącznik/ Wyłłącznik
- 13. Wskaźnik MAX
- 14. Wskaźnik MIN
- 15. Lampka robocza

Instrukcja obsługi

14. Przed pierwszym użyciem napełnić czajnik wodą do wskaźnika MAX (7) czystą wodą i doprowadzić ją do gotowania. Wylać wodę i powtórzyć proces.
15. Zdejmować czajnik elektryczny z cokołu (1), jeśli się go napełnia lub opróżnia.
16. Napełnić go potrzebną ilością wody. Nie napełniać urządzenia ponad wskaźnik MAX (7), ponieważ może wyprysnąć gotująca się woda. Zawsze kierować się wskaźnikiem poziomu wody (2). Można napełnić czajnik elektryczny z otwartą pokrywką (4). Pokrywkę otwiera się za pomocą przycisku (5). Zamknąć pokrywkę (4) po napełnieniu, ponieważ w innym razie urządzenie nie wyłączy się automatycznie.
17. Nalać przynajmniej 0,5 l aż do wskaźnika MIN (8).
18. Nie nalewać więcej niż do wskaźnika MAX (1,7 l). (7)
19. Urządzenie jest wyposażone w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, który zapobiega przegrzaniu się. Włącza się ono, jeśli w czajniku elektrycznym jest za mało wody. Zawsze upewniać się, że urządzenie napełnione do poziomu wskaźnika MIN (8) na wskaźniku poziomu wody (2). Po włączeniu się wyłącznika bezpieczeństwa należy wyłączyć urządzenie, zdjąć je z cokołu (1) i pozostawić do ostygnięcia na 5 do 10 minut. Następnie ponownie napełnić je wodą i włączyć je. Czajnik elektryczny doprowadzi wodę do gotowania i jak zwykle się wyłączy.
20. Umieścić cokol (1) na suchej, równej powierzchni.
21. Umieścić czajnik elektryczny na cokole (1). Połączenie elektryczne jest automatycznie utworzone, jeśli czajnik elektryczny zatrzaśnie się na cokole (1).
22. Włożyć wtyczkę sieciową do uziemionego gniazdka i włączyć urządzenie przełącznikiem (6). Lampka LED (9) zaczyna świecić.
23. Jeśli woda się gotuje, czajnik elektryczny wyłączy się automatycznie. Po ostygnięciu czajnika elektrycznego po ok. 15 do 20 sekundach wodę można ponownie doprowadzić do gotowania za pomocą przycisku (6). Podczas tej fazy schładzania przełącznika (6) nie powinno się jednak uruchamiać, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
24. Nie zdejmować czajnika elektrycznego z cokołu (1) bez wyłączenia go.
25. Jeśli nie chce się ponownie doprowadzać wody do gotowania, wyłączyć dopływ prądu.
26. Czajnik elektryczny można wyłączyć w każdym czasie naciskając przycisk (6) lub przerywając dopływ prądu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELEGNACJI

Czyścić ścianki wewnętrzne czajnika elektrycznego miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką. Uporczywe plamy można usuwać za pomocą łagodnego środka czyszczącego w płynie. Nie używać szorstkich gąbek ani proszku. Nigdy nie zanurzać czajnika elektrycznego w wodzie lub innych cieczach.

Od czasu do czasu – w zależności od właściwości wody wodociągowej – tworzą się osady kamienia, głównie na płycie grzejnej, które ograniczają moc grzewczą. Siła osadu (i tym samym częstotliwość odkamieniania) jest zależna od stopnia twardości wody i od tego, jak często jest używany czajnik elektryczny.

Kamień nie jest szkodliwy dla zdrowia. Jeśli jednak dostanie się do napojów, mogą one nabrać lekko proszkowego posmaku. Dlatego powinno się regularnie odkamieniać czajnik elektryczny w sposób opisany poniżej.

USUWANIE KAMIENIA

Należy regularnie odkamieniać czajnik elektryczny; przy normalnym użyciu przynajmniej dwa razy do roku.

7. Napełnić urządzenie do wskaźnika MAX (7) jedną częścią octu i dwiema częściami wody. Wyłączyć urządzenie i odczekać, aż się wyłączy automatycznie.
8. Pozostawić mieszankę na noc w urządzeniu.
9. Następnego dnia rano wylać mieszankę.
10. Napełnić urządzenie do wskaźnika MAX (7) świeżą wodą i doprowadzić ją do gotowania.
11. Wylać przegotowaną wodę, aby usunąć wszystkie resztki kamienia i octu.
12. Wypłukać wnętrze urządzenia czystą wodą.

Prawidłowa utylizacja produktu



Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.