

# WOOLWORTH®

Zuckerwattemaschine  
NY-G450-1

**BEDIENUNGSANLEITUNG**



# WOOLWORTH®

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

- Anschlusskabel, Stecker oder Gehäuse niemals ins Wasser oder sonstige Flüssigkeit tauchen, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, wofür es entwickelt wurde.
- Den Stecker aus der Netzsteckdose herausziehen, wenn das Gerät nicht benutzt oder gereinigt wird.
- Gerät nicht mehr benutzen, wenn dessen Netzanschlussleitung oder Stecker beschädigt sind, wenn das Gerät nicht einwandfrei funktioniert oder wenn es irgendwelche Beschädigungen aufweist. In solchen Fällen soll das Gerät dem Hersteller oder seinem Kundendienst zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zurückgeschickt werden.
- Gerät nicht im Freien benutzen.
- Die Netzleitung soll weder über die Kante des Tisches oder der Theke herabhängen noch mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Gerät nicht neben oder unter leicht entzündlichem Material. z.B. Vorhängen, Textilien u. ä. stellen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, durch

- äußere Timer oder separate Fernbedienung gesteuert zu werden.
- Das Gerät soll nicht in Kombination mit einem Zeitschalter oder einem externen Fernschalter betrieben werden.
  - Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
  - Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

## **Bedienung:**

### **Vor dem ersten Gebrauch:**

Reinigen und trocknen Sie die Schüssel sorgfältig (siehe Abschnitt Reinigung). Montieren Sie die Schüssel auf dem Sockel. Drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren. Stellen Sie sicher, dass sie befestigt und arretiert ist. Vergewissern Sie sich, dass die Kerben genau an den Markierungen ausgerichtet sind.

Nun können Sie mit der Zubereitung von leckerer, flockiger Zuckerwatte aus Ihrem Gerät beginnen.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche in der Nähe einer elektrischen Steckdose, bevor Sie beginnen.
2. Stecken Sie das Gerät in ausgeschaltetem Zustand ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es zum Aufheizen mindestens 1-2 Minuten laufen.
4. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie Zucker einfüllen. Schütten Sie den Zucker (etwa 20g) in den Zuckerbehälter. Schalten Sie das Gerät ein.
5. Ihr Gerät dreht den Zucker zu einer seidigen, süßen Leckerei, die Sie auf einem Papierkegel auffangen können, indem Sie diesen in der kreisenden Schüssel drehen...wie auf der Kirmes!
6. Wenn Sie sehen, dass sich das Zuckerwattegewebe bildet, fangen Sie die Zuckerwatte auf, indem Sie den Kegel senkrecht halten. Drehen Sie den Kegel mit Ihren Fingern, während Sie die Schüssel drehen. Wenn sich die Zuckerwatte auf dem Kegel angesammelt hat, halten Sie den Kegel waagrecht über den Zuckerbehälter und drehen Sie den Kegel weiter mit Ihren Fingern. Drehen Sie den Kegel weiterhin waagrecht mit Ihren Fingern und bewegen Sie ihn von einer Seite zur anderen. Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte Zuckerwatte aufnehmen

7. Schalten Sie das Gerät aus, wenn der Zuckerbehälter geleert ist. Wenn der Zuckerbehälter komplett angehalten hat, können Sie eine neue Portion Zucker in den Zuckerbehälter geben und erneut beginnen. Die Zuckerwatte sollte nun schneller fließen, weil sich das Gerät ausreichend aufgeheizt hat.
8. Lassen Sie die Maschine 5 Minuten abkühlen, wenn Sie fünf Portionen Zuckerwatte hergestellt haben.
- 9.

Hier ein Tipp - in Ihrem Gerät können Sie normalen Haushaltsstreuozucker verwenden. Um Aroma und Farbe hinzuzufügen, können Sie dem Zucker eine Prise Ihres Lieblings-Getränkpulverkonzentrats untermischen. Stellen Sie sich die Vielzahl der Aromen vor, die Sie herstellen können und wie Sie diese genießen werden.



Abbildung A



Abbildung B



Entfernen Sie den Zuckerbehälter. Sie sehen die Kerbe, die über den Schaft passt.

Abbildung C



Abbildung D



Die Metalllasche des Geräts wird zum Ver- und Entriegeln der Schüssel mit den Kunststoffflaschen des Zuckerbehälters befestigt.  
Das Gerät lässt sich in Wagen, Gehäuse und Zuckerbehälter zerlegen.

Abbildung E

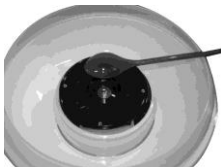


Abbildung F





Zucker in den Behälter einfüllen. Drehen Sie den Holzstab mit Ihren Fingern, während Sie den Holzstab waagrecht halten.

## **Reinigung**

Befolgen Sie die Reinigungsanleitungen vor und nach der Anwendung.

1. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät von der Steckdose abgezogen und abgekühlt ist.
2. Entfernen Sie nach dem Abkühlen den Zuckerbehälter, indem Sie diesen gerade nach oben ziehen. Lösen Sie die Arretierung der Schüssel, indem Sie diese im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen (Abbildung A, B & C).
3. Reinigen Sie den Zuckerbehälter und die Schüssel in warmem Wasser, spülen und trocknen Sie diese ab.
4. Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem leicht feuchten, nicht scheuernden Schwamm oder einem nicht scheuernden Tuch ab.
5. Zur einfachen Reinigung kann das Gerät in Gehäuse, Schüssel und Zuckerbehälter zerlegt werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
  Woolworth	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.