

# WOOLWORTH

## Wärmeunterdecke SS29(150x80)-1X



Bedienungsanleitung

**WOOLWORTH®**

# **WICHTIGE HINWEISE !** **UNBEDINGT AUFBEWAHREN!**



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Gerät. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig. Die Nicht-beachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



### **HINWEIS**

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



### **WARNUNG**

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



### **ACHTUNG**

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Schutzklasse II

### Sicherheitshinweise



Stecken Sie keine Nadeln in das Wärmeunterbett!



Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht zusammengeschoben oder gefaltet!



Verwenden Sie das Wärmeunterbett nur in trockenen Räumen!

### Pflegehinweise



Höchsten bei 30°C waschen



Nicht chloren!



Das Wärmeunterbett darf nicht im Trockner getrocknet werden!



Das Wärmeunterbett darf nicht gebügelt werden!



Nicht chemisch reinigen!

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise für den Gebrauch von elektrischen Geräten sollten stets beachtet werden:

- Verwenden Sie das Wärmeunterbett nicht für Tiere.
- Setzen Sie das Wärmeunterbett nicht bei Kleinkindern, behinderten oder hilflosen Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein. Personen, die Hitze nur bis zu einem bestimmten Grad empfinden, dürfen das Wärmeunterbett nur unter Aufsicht verwenden.
- Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass es ausgeschaltet ist und dass die auf dem Etikett angegebene elektrische Spannung mit der Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr eingeschaltet werden.
- Überprüfen Sie das Wärmeunterbett vor jeder Anwendung sorgfältig auf mögliche Beschädigungen.
- Nehmen Sie das Wärmeunterbett nicht in Betrieb, wenn Sie Abnutzungen, Beschädigungen oder Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch am

**WOOLWORTH®**

Wärmeunterbett, der Fernbedienung oder dem Netzkabel feststellen.

- Im Falle von Beschädigungen wenden Sie sich direkt an den Hersteller bzw. einen qualifizierten Fachmann, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Wärmeunterbett darf nicht gefaltet oder geknickt betrieben werden.
- Es dürfen keine Sicherheitsnadeln, andere Spitze oder scharfe Gegenstände am Wärmeunterbett angebracht werden oder hineingestochen werden.
- Dieses Wärmeunterbett ist nicht für klinische oder kommerzielle Anwendungen bestimmt, sondern ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.
- Benutzen Sie das Wärmeunterbett nur zu dem in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Betreiben Sie das Wärmeunterbett niemals unbeaufsichtigt.
- Schlafen Sie nicht ein, während das Wärmeunterbett eingeschaltet ist.
- Eine zu lange Anwendung des Wärmeunterbettes bei hoher Einstellung kann zu Hautverbrennungen führen.

- Benutzen Sie das Wärmeunterbett nicht in feuchtem Zustand und in feuchter Umgebung. Das Wärmeunterbett darf erst wieder verwendet werden, wenn es vollständig getrocknet ist.
- Fernbedienung und Zuleitungen dürfen keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Greifen Sie nicht nach dem Wärmeunterbett, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Netzstecker.
- Die Fernbedienung und die Zuleitung dürfen während des Betriebes nicht auf oder unter das Wärmeunterbett gelegt oder in einer anderen Art und Weise abgedeckt werden.
- Benutzen Sie keine zusätzlichen Wärmequellen auf, in oder unter dem Wärmeunterbett.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch des Wärmeunterbett mit Ihrem Arzt.
- Sollten Sie die Anwendung als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, brechen Sie diese sofort ab.

- Setzen Sie das Wärmeunterbett nicht an Körperpartien ein, die geschwollen, entzündet oder verletzt sind.
- Sollten Sie über längere Zeit schmerzen in den Muskeln oder den Gelenken empfinden, dann informieren Sie bitte Ihren Arzt darüber. Längere anhaltende Schmerzen können Symptome für eine ernsthafte Erkrankung sein.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Wärmeunterbett nie am Netzkabel und klemmen Sie das Netzkabel nicht ein.
- Wenn das Wärmeunterbett nicht in Gebrauch ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Wenn Sie das Wärmeunterbett aufbewahren, lassen Sie es erst vollständig auskühlen, bevor Sie es zusammenfalten und reinigen.
- Während der Lagerung darf das Wärmeunterbett nicht geknickt und oder mit Gegenständen belastet werden.

- Kinder unter 3 Jahren sollten auf Grund von Überhitzungsgefahr das Gerät ohne Aufsicht nicht benutzen.
- Verwenden Sie ausschließlich nur die Fernbedienung des Modells SS29, welche sich im Lieferumfang befindet.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.


## **Lieferumfang**

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an den Hersteller.

Zum Lieferumfang gehören:

- 1 Wärmeunterbett mit Fernbedienung
- 1 Bedienungsanleitung

## **Detailbeschreibung**

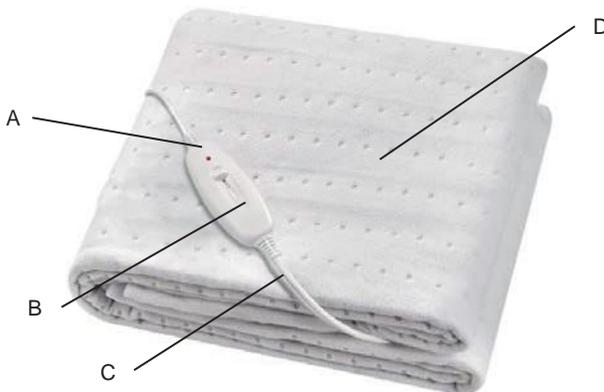

A: Betriebskontrollleuchte mit Heizstufenanzeige

B: Bedienelement mit Heizstufenregelung

C: Anschlusskabel

D: Wärmeunterdecke

## **Inbetriebnahme**

Vergewissern Sie sich stets, dass die Wärmeunterdecke (D) nicht geknickt oder gefaltet ist, wenn es in Gebrauch ist. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Fernbedienung (B) mit dem Schiebeschalter (B) für die Temperaturstufen benutzen. Verwenden Sie keinesfalls eine Zeitschaltuhr!

Temperaturstufe **0** = Gerät ausgeschaltet

Temperaturstufe **1** = niedrige Erwärmung

Temperaturstufe **3** = hohe Erwärmung

Auf den Temperaturstufen **1** bis **3** leuchtet die Betriebskontrollleuchte.

Sie können die Anwendung jederzeit abbrechen, indem Sie den Schiebeschalter (B) in Position **0** bringen. Wenn Sie das Wärmeunterbett (D) nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Bei langer Benutzung oder falls Sie einschlafen, wählen Sie bitte die Temperaturstufe „1“ als niedrigste Einstellung, um ein Überhitzen zu vermeiden. Dies könnte sonst unangenehm werden.

### **WARNUNG**

**Wenn das Wärmeunterbett in Betrieb ist, kann sich die Fernbedienung leicht erwärmen. Deshalb darf die Fernbedienung nicht abgedeckt oder auf das Wärmeunterbett gelegt werden, solange das Gerät eingeschaltet ist.**

**Verlassen Sie sich bei einem Wärmetest von dem Wärmeunterbett nicht auf das Gefühl in Ihren Händen. Hände sind wesentlich unempfindlicher gegenüber Hitze als der Rest des Körpers.**

**Die Betriebskontrollleuchte erlischt, wenn im Fall eines Fehlers das Wärmeunterbett durch das Sicherheitssystem abgeschaltet wird.**

**Beachten Sie, dass das Wärmeunterbett nicht mehr benutzt werden darf, nachdem ein Fehler aufgetreten ist, der Ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet.**

## Reinigung

Bevor Sie die Wärmeunterdecke reinigen, ziehen Sie den Netzstecker und lassen das Gerät mind. 10 Minuten abkühlen. Die Wärmeunterdecke ist mit einer abnehmbaren Bedieneinheit (SS29) ausgestattet. Trennen Sie die Bedieneinheit von der Wärmeunterdecke, indem Sie das Verbindungskabel aus dem Stecker an der Wärmeunterdecke ziehen. Das Wärmeunterbett dürfen Sie bei 30° Schonwäsche in der Maschine oder sanft per Handwäsche reinigen. Am besten legen Sie das Wärmeunterbett in eine Badewanne mit handwarmem Wasser und etwas Feinwaschmittel und drücken es sanft aus. Verwenden Sie nie aggressive Reinigungsmittel oder starke Bürsten. Lassen Sie die Wärmeunterdecke nach der Wäsche ausgebreitet auf einer flachen Unterlage trocknen. Benutzen Sie die Wärmeunterdecke erst wieder, wenn es vollkommen trocken ist. Bewahren Sie die Wärmeunterdecke ausgebreitet liegend ohne zusätzliche Auflagen an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

Modell: 5529(150x80)-1X



**WOOLWORTH®**

**WOOLWORTH®**