

# WOOLWORTH®

Einzelkochplatte TM-HS11S



Doppelkochplatte TM-HD04T



Bedienungsanleitung

# WOOLWORTH®

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

Wenn Sie Ihre Kochplatte benutzen, befolgen Sie unbedingt nachstehende Sicherheitshinweise:

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

**WOOLWORTH®**

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Während des Betriebs des Gerätes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein.
- Warnung: Ist die Oberfläche gerissen, ist das Gerät abzuschalten, um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie es nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand des Geräts.

**WOOLWORTH®**

- Stellen Sie das Gerät immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen, um Geräteschäden zu vermeiden. Betreiben Sie das Gerät nie auf einem Kochfeld oder in der Nähe einer Gasquelle.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, Waschbecken, Dusche). Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Achten Sie darauf, dass sich Kinder oder Haustiere nicht in der Nähe des Gerätes aufhalten, wenn es in Betrieb oder heiß ist.
- **ACHTUNG** Verbrennungsgefahr! Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie während und nach der Benutzung des Gerätes nicht mit aufgeheizten Teilen in Berührung kommen. Transportieren bzw. verstauen Sie das Gerät nur, wenn es vollständig abgekühlt ist.
- Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine

**WOOLWORTH®**

Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen.

- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht gequetscht oder geknickt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Das Gerät ist nur für den haushaltsüblichen Gebrauch bestimmt.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden. Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das Gerät.
- Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung wie unter Reinigung beschrieben.
- Verwenden Sie nur geeignetes Kochgeschirr (Eisen, Aluminium, Keramik), dessen Durchmesser geringer ist als der des Kochplattes.

**WOOLWORTH®**

- Verwenden Sie die Kochplatte nur in Verbindung mit geeignetem Kochgeschirr.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht mit den aufgeheizten Teilen des Geräts in Kontakt kommt.
- Lagern Sie das Gerät nur, nachdem es vollständig abgekühlt ist
- Legen Sie keine Kochutensilien (Messer, Gabel, Deckel, etc.) auf dem Gerät ab, diese können sich erhitzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- VORSICHT: Bitte berühren Sie die Oberfläche daher nicht direkt nach dem Kochen.
- Vor dem Reinigen stets den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das mit diesem Gerät erhitzte Kochgut sowie das verwendete Kochgeschirr und die Oberfläche des Gerätes können sehr heiß werden.
- Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um sich oder andere nicht zu Verbrennen oder zu Verbrühen:
  - Schützen Sie Ihre Hände bei allen Arbeiten am heißen Gerät oder Kochgeschirr mit Wärme isolierenden Handschuhen, Topflappen oder Ähnlichem.

**WOOLWORTH®**

- Legen Sie keine Küchenutensilien, Koch- oder Pfannendeckel, Messer oder andere Gegenstände aus Metall auf die Kochstelle. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, können sich diese Gegenstände stark erhitzen.
- Entfernen Sie während des Betriebes alle leicht entzündlichen Gegenstände (z.B. Reinigungsmittel, Spraydosen, Topflappen, Geschirrtücher, etc.) aus der unmittelbaren Nähe des Gerätes.
- Vermeiden Sie ein langfristiges Überhitzen von Ölen und Fetten. Überhitztes Öl oder Fett kann sich schnell entzünden.
- Stellen Sie keine leeren Töpfe auf die Kochplatte.
- Achtung: Falls die Oberfläche reißt, schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie die Sicherung aus, um einem elektrischen Schock vorzubeugen.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr. Darüber hinaus, können Funktionsstörungen am Gerät auftreten
- Berühren Sie das Gerät sowie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

**WOOLWORTH®**

- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebs und vor jeder Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Dieses Gerät ist zur Verwendung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen geeignet, wie z.B.:

**WOOLWORTH®**



- Personalküche, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Für Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Frühstückspensionen

### Technische Daten Einzelkochplatte

TM-HS11S

220-240V ~ 50/60Hz

1000W



**WOOLWORTH®**

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

### Technische Daten Doppelkochplatte

TM-HD04T

220-240V ~ 50/60Hz

2000W




**WOOLWORTH®**

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

**WOOLWORTH®**

## Detailbeschreibung

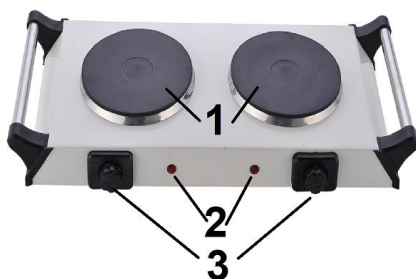

1. Kochfeld
2. Heiz-LED
3. Thermostat



## **ACHTUNG!**

Bei dieser Erstbenutzung können die Kochplatten sehr heiß werden. Lassen Sie sie vor einer Berührung ausreichend abkühlen. Die Platte ist anschließend einsatzbereit.

### **Vor dem ersten Gebrauch**

1. Platzieren Sie Ihre Kochplatte auf einem ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund, der das Gewicht der Kochplatte tragen kann.
2. Sorgen Sie für eine gute Belüftung, z.B. indem Sie das Fenster öffnen. Stellen Sie kein Kochgeschirr auf die Kochplatten!
3. Schalten Sie beide Kochplatten für 3-5 Minuten auf der höchsten Heizstufe ein (Thermostat bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen). Dabei verdampfen die Schutzschicht und eventuelle Produktionsrückstände. Es kann zu leichter Rauch- und Geruchsbildung kommen, auch aus dem Gehäuse.

### **Verwendung**

Bitte beachten Sie bei der Wahl des Kochgeschirrs folgende Punkte:

- Verwenden Sie kein Kochgeschirr, dessen Boden gewölbt oder uneben ist.
  - Der Durchmesser des Kochgeschirr-Bodens sollte kleiner sein als der Durchmesser der gewählten Kochplatte.
1. Platzieren Sie Ihre Kochplatte auf einem ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund, der das Gewicht der Kochplatte tragen kann
  2. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer geeigneten Steckdose.
  3. Stellen Sie das Kochgeschirr auf die gewünschte Kochplatte.
  4. Schalten Sie die Kochplatte ein, indem Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Heizstufe drehen.
- Niedrigste Heizstufe: 1
  - Höchste Heizstufe: 5
  - Ausschalten: OFF

**WOOLWORTH®**

5. Während des Aufheizens leuchtet die entsprechende Heiz-LED. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt sie.

#### HINWEIS:

Die Kochplatte wird während des Kochvorgangs mehrfach aufgeheizt, um die Temperatur zu halten. Daher leuchtet und erlischt die Heiz-LED mehrfach.

6. Schalten Sie die Kochplatte nach dem Gebrauch aus, indem Sie das entsprechende Thermostat auf die Position OFF stellen (bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen).

7. Trennen Sie Ihre Kochplatte von der Stromversorgung.

8. Lassen Sie Ihre Kochplatte vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen oder lagern.

#### Reinigung

1. Schalten Sie Ihre Kochplatte aus (Thermostat auf OFF-Position) und trennen Sie sie von der Stromversorgung.

2. Lassen Sie Ihre Kochplatte vollständig abkühlen.

3. Reinigen Sie Ihre Kochplatte mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Nehmen Sie gegebenenfalls etwas Spülmittel zu Hilfe.



#### ACHTUNG!

- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder -utensilien!
- Tauchen Sie Ihre Kochplatte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

#### Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

# WOOLWORTH®

# WOOLWORTH®

Pojedyncza płyta grzewcza TM-HS11S



Podwójna płyta grzewcza TM-HD04T



Instrukcja obsługi

# WOOLWORTH®

## **WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

Podczas użytkowania płyty grzewczej należy koniecznie przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

- Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie Państwa z obsługą tego produktu. Prosimy o przechowywanie niniejszej instrukcji w bezpiecznym miejscu, aby mieć do niej dostęp w dowolnym momencie. Należy ją przekazać kolejnym użytkownikom urządzenia.
- Podczas użytkowania należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.
- Przebudowy lub modyfikacje produktu mają negatywny wpływ na jego bezpieczeństwo. Uwaga niebezpieczeństwo obrażeń!
- Wszelkich zmian i napraw urządzenia lub akcesoriów może dokonywać wyłącznie producent lub osoby upoważnione do tego celu przez producenta w wyraźny sposób.
- Upewnij się, że produkt jest zasilany z łatwo dostępnego gniazdka, aby w nagłym przypadku można było szybko odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

**WOOLWORTH®**

- Nigdy nie otwierać produktu samodzielnie. Nigdy nie przeprowadzać napraw samodzielnie!
- Podczas obchodzenia się z produktem zachować ostrożność. Produkt może zostać uszkodzony przez wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości.
- Chronić produkt przed wilgocią i działaniem ekstremalnych temperatur.
- Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Podczas pracy urządzenia temperatura dotykanych powierzchni może być bardzo wysoka.
- Ostrzeżenie: Jeśli powierzchnia urządzenia jest pęknięta, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć możliwego porażenia prądem.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli urządzenie, kabel lub wtyczka wykazują widoczne uszkodzenia, nie wolno użytkować urządzenia. Nie używać urządzenia, jeśli działa nieprawidłowo lub zostało upuszczone.
- Używać urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach. Nigdy nie używać go w

**WOOLWORTH®**

wilgotnych pomieszczeniach lub w trakcie deszczu.

- Upewnić się, że urządzenie stoi stabilnie.
- Zawsze umieszczać urządzenie na suchej, równej, twardej i odpornej na ciepło powierzchni, z wolną przestrzenią wokół oraz nad urządzeniem.
- Zachować odpowiednią odległość od innych źródeł ciepła, takich jak płyty kuchenne lub piekarniki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie używać urządzenia na płycie kuchennej lub w pobliżu źródła gazu.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody (np. wanny, umywalki, prysznic). Nigdy nie sięgać po urządzenie elektryczne, które wpadło do wody. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć przewód zasilający.
- Trzymać dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia, gdy jest ono użytkowane lub gorące.
- **UWAGA** Niebezpieczeństwo poparzenia! Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Upewnić się, aby nie dotykać rozgrzanych części podczas i po zakończeniu użytkowania urządzenia. Transportować lub przechowywać urządzenie dopiero po jego całkowitym ostygnięciu.

**WOOLWORTH®**



- Upewnić się, że podłączony przewód zasilający nie stwarza zagrożenia potknięcia się. Kabel nie może zwisać z powierzchni, na której znajduje się urządzenie, aby nie dopuścić do jego wyrwania. Nigdy nie przenosić urządzenia, ciągnąc za jego przewód zasilający.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie był zgnieciony ani załamany i nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Podłączać urządzenie do zasilania tylko wówczas, gdy napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na urządzeniu.
- Odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane lub przed rozpoczęciem jego czyszczenia.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do normalnego użytku domowego.
- Nie przykrywać urządzenia podczas pracy, aby uniknąć zagrożenia pożarem. Nie umieszczać żadnych materiałów łatwopalnych (tektury, plastiku, papieru itp.) na lub w urządzeniu.
- Po każdym użyciu wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem w części dotyczącej czyszczenia.
- Używać wyłącznie odpowiednich naczyń kuchennych (żelaznych, aluminiowych,

**WOOLWORTH®**

ceramicznych) o średnicy mniejszej niż średnica pola grzewczego.

- Płyty grzewczej należy używać wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi naczyniami.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie styka się z nagrzanymi częściami urządzenia.
- Przechowywać urządzenie dopiero po całkowitym ostygnięciu
- Nie kłaść na urządzeniu żadnych przyborów kuchennych (noży, widelców, pokrywek itp.), ponieważ mogą się one nagrzewać.
- Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.
- **OSTROŻNIE:** Dlatego nie należy dotykać powierzchni bezpośrednio po zakończeniu gotowania.
- Przed czyszczeniem zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka i pozwolić urządzeniu ostygnąć.
- Potrawy podgrzewane za pomocą tego urządzenia, używane naczynia i powierzchnia urządzenia mogą być bardzo gorące.
- Przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć oparzeń siebie lub innych osób:
- Podczas pracy na gorącym urządzeniu lub naczyniach należy chronić ręce rękawicami

**WOOLWORTH®**

termoizolacyjnymi, chwytakami do garnków lub podobnymi akcesoriami.

- Nie kłaść przyborów kuchennych, pokrywek do gotowania lub patelni, noży ani innych metalowych przedmiotów na płycie grzewczej. Gdy urządzenie jest włączone, przedmioty te mogą być bardzo gorące.

- Usunąć wszystkie łatwopalne przedmioty (np. środki czyszczące, aerozole, uchwyty do garnków, ściereczki itp.) z bezpośredniego otoczenia urządzenia podczas jego pracy.

- Unikać długotrwałego przegrzewania olejów i tłuszczów. Przegrzany olej lub tłuszcz może się szybko zapalić.

- Nie stawiać pustych naczyń na płycie grzewczej.

- Uwaga: W przypadku pęknięcia powierzchni należy wyłączyć urządzenie oraz bezpiecznik, aby zapobiec porażeniu prądem.

- Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku dotknięcia przyłączy znajdujących się pod napięciem i zmiany konstrukcji elektrycznej i mechanicznej urządzenia. Ponadto mogą wystąpić awarie urządzenia

**WOOLWORTH®**

- Nie dotykać urządzenia ani wtyczki sieciowej mokrymi rękoma.
- Po każdym użyciu, w przypadku awarii podczas pracy i przed czyszczeniem, wyciągnąć wtyczkę sieciową urządzenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie wynikające z nieprzestrzegania poniższej instrukcji obsługi.
- Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.
- Urządzenie może być używane przez **dzieci** w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowana przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
- To urządzenie nadaje się do użytku w

**WOOLWORTH®**

gospodarstwie domowym i do podobnych zastosowań, jak np.:

- kuchnia dla personelu, w sklepach, biurach lub innym środowisku pracy;
- dla klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- w miejscach noclegowych oferujących śniadania

### Dane techniczne pojedynczej płyty grzewczej

TM-HS11S

220-240V ~ 50/60Hz

1000W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

### Dane techniczne podwójnej płyty grzewczej

TM-HD04T

220-240V ~ 50/60Hz


2000W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

**WOOLWORTH®**

## Opis szczegółowy

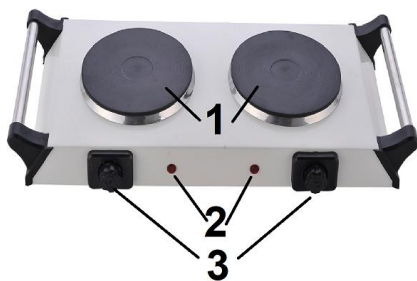

4. Płyta kuchenna
5. Dioda LED informująca o grzaniu
6. Termostat

**WOOLWORTH®**



## **UWAGA!**

Przy pierwszym użyciu pola grzewcze mogą być bardzo nagrzałe. Przed dotknięciem pozwolić im wystarczająco ostygnąć. Płyta jest wówczas gotowa do użycia.

### **Przed pierwszym użyciem**

1. Umieścić płytę grzewczą na równej, twardej i odpornej na ciepło powierzchni, która może utrzymać ciężar płyty.
2. Zadbaj o dobrą wentylację, np. otwierając okno. Nie stawiać żadnych naczyń na płytach grzewczych!
3. Włączyć obie płyty grzewcze na 3-5 minut na najwyższym poziomie grzania (przekręcić termostat do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Transportowa warstwa ochronna i ewentualne pozostałości produkcyjne odparowują. Może wystąpić nieznaczne tworzenie się dymu i zapachów, również z obudowy.

### **Użytkowanie**

Przy wyborze naczynia do gotowania należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Nie używać naczyń z zakrzywionym lub nierównym dnem.
  - Średnica dna naczynia powinna być mniejsza niż średnica wybranej płyty grzewczej.
1. Umieścić płytę grzewczą na równej, twardej i odpornej na ciepło powierzchni, która może utrzymać ciężar płyty.
  2. Podłączyć przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka.
  3. Umieścić naczynie na wybranej płycie grzewczej.
  4. Włączyć płytę grzewczą, obracając termostat zgodnie z ruchem wskazówek zegara dożądanego poziomu grzania.
- Najniższy poziom grzania: 1
  - Najwyższy poziom grzania: 5
  - Wyłączenie: OFF

5. Odpowiednia dioda LED świeci się podczas nagrzewania. Po osiągnięciu ustawionej temperatury dioda gaśnie.

#### **WSKAZÓWKA:**

W celu utrzymania temperatury płyta grzewcza jest podgrzewana podczas procesu gotowania kilka razy.

**WOOLWORTH®**

Z tego powodu dioda LED ogrzewania zapala się i gaśnie kilka razy.

6. Po użyciu wyłączyć płytę grzewczą, ustawiając odpowiedni termostat w pozycji OFF (przekręcić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

7. Odłączyć płytę grzewczą od źródła zasilania.

8. Przed czyszczeniem lub przechowywaniem pozwolić, aby płyta grzewcza całkowicie ostygła.

### Czyszczenie

1. Wyłączyć płytę grzewczą (termostat w pozycji OFF) i odłączyć ją od źródła zasilania.

2. Pozwolić płycie grzewczej do całkowitego ostygnięcia.

3. Wyczyścić płytę grzewczą miękką, lekko wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyć niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.



### UWAGA!

- Nie używać szorujących środków czyszczących ani przyborów.
- Nigdy nie zanurzać płyty grzewczej w wodzie lub innych cieczach!

#### Prawidłowa utylizacja produktu



Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.