

# WOOLWORTH®

## 3-in-1 Sandwichmaker

ZM-267C



Bedienungsanleitung

**WOOLWORTH®**

## **Sicherheitshinweise:**



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, den Gebrauch und die Wartung des Gerätes.

- Lesen Sie die gesamte Anleitung vor dem Gebrauch.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der auf dem Typenschild (an der Unterseite des Multifunktionsgerätes) angegebenen Spannung übereinstimmt, bevor Sie das Multifunktionsgerät an das Stromnetz anschließen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wenden Sie sich an Ihren Händler – benutzen Sie das Multifunktionsgerät keinesfalls!
- Verlegen Sie das Kabel nicht über heiße Flächen, lassen Sie es nicht über Tischkanten herabhängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroöfen (und -Herden) auf, stellen Sie das Gerät nicht in den Backofen.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer arbeiten; andernfalls können die Heizelemente beschädigt werden.

- Damit es nicht zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen kommt, tauchen Sie Netzkabel, Netzstecker und das Multifunktionsgerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört keinesfalls in Kinderhände.
- Der Einsatz von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann Brände, Stromschläge und Verletzungen verursachen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder es reinigen möchten. Lassen Sie das Gerät gründlich abkühlen, bevor Sie Teile austauschen oder das Gerät reinigen.
- Zum Abschalten schalten Sie zuerst das Gerät komplett ab und ziehen dann den Netzstecker aus der Steckdose.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es sofort durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder durch eine ähnlich qualifizierte Person instandgesetzt werden, damit es nicht zu Gefährdungen kommt.
- Missbrauchen Sie das Gerät für keine anderen Zwecke.

- Dieses Gerät ist für den Privatgebrauch und ähnliche Anwendungsbereiche entwickelt, wie z.B.:
  - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
  - Bauernhöfe
  - für Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften
  - Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte.
- Die Oberflächen können nach dem Gebrauch wegen der Restwärme sehr heiß werden.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine Schutzkontakt-Steckdose an.
- Besondere Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird.
- Bewegen Sie das Gerät nicht solange der Stecker noch an der Steckdose angeschlossen ist.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Das Gerät soll nicht in Kombination mit einem Zeitschalter oder einem externen Fernschalter betrieben werden.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Schnur aus der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
 	Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

## Detailbeschreibung



- A: Kontrollleuchten
- B: Griff
- C: Schließvorrichtung
- D: Entriegelungsschalter
- E: Backplatten (wechselbar)

### **Bedienung:**


- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, reinigen Sie die Backplatten MIT einem feuchten Tuch und trocknen Sie die Platten ab. Danach einige Tropfen Speiseöl, Butter oder Margarine auf die Backplatten träufeln.
- **ACHTUNG:** Wechseln die Sie Backplatten ausschließlich nach dem vollständigen Auskühlen des Gerätes und vom Stromnetz getrennten Netzstecker!
- Zum Wechsel der Backplatten, betätigen Sie die Entriegelungsschalter. Die Backplatten springen danach aus der Halterung und können durch die gewünschte Form ersetzt werden. Setzen Sie die gewählte Backplatte an den Haltepunkten ein und drücken diese in das Multifunktionsgerät. Die Entriegelungsschalter rasten dann von alleine ein.
- Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Deckel schließen und Sandwich vorbereiten, während das Gerät sich vorheizt. Sobald die Kontrolllampe grün leuchtet, ist die Vorheizzeit (ca. 3 min.) beendet.
- Deckel öffnen und das vorbereitete Sandwich/bzw. den Teig auf die Backplatten geben.
- Schließen Sie den Deckel vorsichtig. Gerät nie mit Gewalt schließen. Dampf tritt während des Betriebes aus. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen.
- Die Griffe müssen richtig zusammengedrückt werden, betätigen Sie dann die Schließvorrichtung.
- Nach 2-3 Minuten (je nach Bräunungsgrad länger oder weniger) ist der Backzyklus beendet. Öffnen Sie den Deckel und entnehmen Sie die fertige Portion mit einem Kunststoff- oder Holzspatel. Verwenden Sie kein scharfes Werkzeug z.B. Messer, um die Beschichtung zu schützen.
- Während der Vorbereitung des nächsten Backvorgangs den Deckel wieder schließen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

### **Reinigung**

- Ziehen Sie den Netzstecker nach der Benutzung und warten Sie, bis das Gerät vollkommen abgekühlt ist.
- Reinigen Sie die Innenseite der Backplatten mit Küchenpapier oder einem weichen Tuch.
- Kleben Speisereste an den Grillplatten fest, verwenden Sie ein wenig Speiseöl und wischen Sie die Grillplatten nach 5 min. erneut ab.
- Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Vermeiden Sie, dass Wasser, Öl oder Fett in die Belüftungsschlitze kommt.
- Benutzen Sie weder Scheuermittel noch Scheuerschwämme zur Reinigung.
- Gerät nur mit Wasser reinigen. Keine Lösungsmittel verwenden.

ZM-267C

AC 220-240V 50-60Hz 800W



[info@woolworth.de](mailto:info@woolworth.de)

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

**WOOLWORTH®**



# Urządzenie wielofunkcyjne 3 w 1

ZM-267C



Instrukcja obsługi

**WOOLWORTH®**

## **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:**



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji urządzenia.

- Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję.
- Upewnić się, że napięcie zasilania elektrycznego jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej (na spodzie urządzenia), zanim urządzenie wielofunkcyjne zostanie podłączone do sieci elektrycznej. Jeśli tak nie jest, należy zwrócić się do swojego sprzedawcy – w żadnym wypadku nie należy używać urządzenia wielofunkcyjnego!
- Nie kłaść kabla na gorących powierzchniach, nie dopuszczać, aby wisiał nad krawędziami stołu.
- Nie stawiać urządzenia w pobliżu kuchenek (lub piecyków) gazowych lub elektrycznych, nie wstawiać urządzenia do piekarnika.
- Nie dopuszczać do tego, aby urządzenie pracowało puste; w innym razie elementy grzejne mogą zostać uszkodzone.


- Aby nie doszło do pożarów, porażień prądem lub obrażeń ciała, nigdy nie należy zanurzać przewodu sieciowego, wtyczki i urządzenia wielofunkcyjnego w wodzie lub innych cieczach.
- Urządzenie nie jest zabawką i w żadnym wypadku nie może znaleźć się w rękach dzieci.
- Zastosowanie części wyposażenia, które nie są zalecane przez producenta, może prowadzić do pożarów, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
- Wtyczkę należy wyciągać, jeśli nie używa się urządzenia lub chce się je wyczyścić. Przed wymianą części lub czyszczeniem urządzenia należy całkowicie schłodzić urządzenie.
- W celu wyłączenia najpierw należy całkowicie wyłączyć urządzenie, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli przewód sieciowy zostanie uszkodzony, musi zostać od razu naprawiony przez producenta, jego dział obsługi klienta lub osobę z podobnymi kwalifikacjami, aby nie doszło do zagrożenia.
- Nie należy używać urządzenia do innych nieuzasadnionych celów.

- To urządzenie zaprojektowane jest do prywatnego użytku oraz podobnych dziedzin zastosowania, jak np.:
  - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach lub innym środowisku pracy
  - gospodarstwa rolne
  - dla gości w hotelach, motelach i innych ośrodkach noclegowych
  - w pensjonatach ze śniadaniem i podobnych miejscach noclegowych.
- Po użyciu powierzchnie mogą być bardzo gorące wskutek ciepła resztkowego.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka ze stykiem ochronnym.
- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Nie przesuwaj urządzenia, dopóki wtyczka podłączona jest do gniazdka.
- Należy zachować tę instrukcję.
- Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z wyłącznikiem czasowym lub zewnętrznym przełącznikiem zdalnym.

- Niniejsze urządzenia mogą być stosowane przez **dzieci**, które ukończyły co najmniej 8. rok życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub nie posiadającymi doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli będą one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub zostaną poinstruowane, w jaki sposób urządzenie ma być użytkowane i rozumieją zagrożenia z tym związane. **Dzieciom** nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i **konserwacja realizowane przez użytkownika** nie mogą być wykonywane przez **dzieci** bez nadzoru.
- Przechowywać urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.

Prawidłowa utylizacja produktu	
 	<p>Produkt należy zgodnie z przepisami dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych w celu utylizacji, aby zapewnić utylizację w sposób przyjazny dla środowiska. Informacje dostępne u lokalnych władz miejskich i gminnych.</p>

## Opis szczegółowy

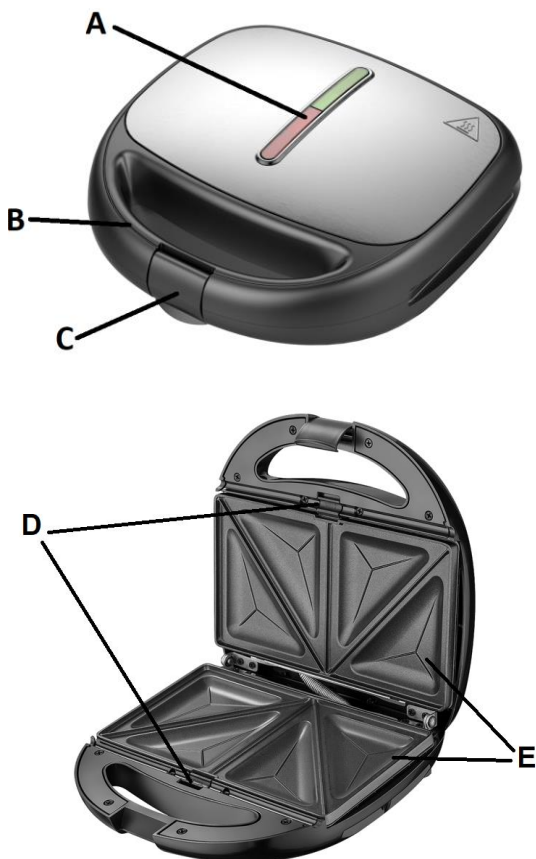

- A: Lampki kontrolne
- B: Uchwyt
- C: Mechanizm zamykający
- D: Przełącznik odblokowujący
- E: Płyty grzejne (wymienne)

### **Obsługa:**


- Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy wyczyścić płytki grzejne przy użyciu wilgotnej szmatki, następnie osuszyć płytki. Następnie skropić płytki grzejne kilkoma kroplami oleju jadalnego, margaryny lub masła.
- **UWAGA:** Płyty grzejne należy wymieniać dopiero po całkowitym ostygnięciu urządzenia i wyjęciu wtyczki z gniazdka!
- W celu wymiany płyt grzejnych nacisnąć przełącznik odblokowujący. Płyty grzejne wyskakują wówczas z uchwytu i można je zastąpić płytami o pożądanym kształcie. Włożyć wybraną płytę grzejną w punktach mocowania i wcisnąć ją do urządzenia wielofunkcyjnego. Przełączniki odblokowujące zatrzasną się wówczas same.
- Podłączyć urządzenie do sieci.
- Zamknąć pokrywę i przygotować kanapkę podczas nagrzewania się urządzenia. W momencie zapalenia się lampki kontrolnej na zielono czas podgrzewania urządzenia (ok. 3 minuty) zakończył się.
- Otworzyć pokrywę i położyć przygotowaną kanapkę lub ciasto na płyty grzejne.
- Ostrożnie zamknąć pokrywę. Nigdy nie zamykać urządzenia przy użyciu siły. Podczas uruchomienia wydobywa się para. Nie dotykać gorących powierzchni.
- Prawidłowo ścisnąć uchwyty, a następnie zamknąć blokadę.
- Zakończenie cyklu pieczenia następuje po 2-3 minutach (w zależności od stopnia przyrumienienia dłużej lub krócej). Otworzyć pokrywę i wyjąć przyrządzoną porcję jedzenia za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. W celu ochrony powłoki urządzenia nie używać żadnych ostrych narzędzi, takich jak noże.
- W trakcie przygotowywania kolejnej porcji jedzenia ponownie zamknąć pokrywę.
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka, jeśli urządzenie nie jest używane.

### **Czyszczenie**

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową po użyciu i odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Wyczyścić wewnętrzną część płytek grzejnych papierowym ręcznikiem lub miękką szmatką.
- Jeśli coś przyklei się do płyt grzejnych, użyć odrobiny oleju spożywczego i po ok. 5 minutach ponownie przetrzeć płyty grzejne.
- Oczyszczyć obudowę lekko wilgotną ściereczką. Unikać przedostania się wody, oleju lub tłuszczu do otworów wentylacyjnych.
- Podczas czyszczenia nie używać środków do szorowania ani gąbek do szorowania.
- Urządzenie czyścić tylko wodą. Nie używać rozpuszczalników.

ZM-267C

AC 220-240V 50-60Hz 800W



[info@woolworth.de](mailto:info@woolworth.de)

WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE-59425 Unna

**WOOLWORTH®**