

# WOOLWORTH®


## Elektroheizung ZYY-VS-01SS



## Bedienungsanleitung

# WOOLWORTH®

## Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie sich diese Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie den Heizer verwenden.
2. Um einer Überhitzung vorzubeugen: Bitte das Gerät nicht abdecken.  (A square icon with a diagonal line through it, indicating that covering the device is prohibited.)
3. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
4. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es, um Unfälle zu vermeiden, vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ausgetauscht werden.
6. Das Gerät darf nur im Haushalt und wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben eingesetzt werden.
7. Das Gerät darf niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten eingetaucht werden. Halten Sie sich bei der Reinigung Ihres Heizgerätes an die Anweisungen im Kapitel "Reinigung und Pflege". Sollte Wasser durch die Öffnungen in das Gerät

**WOOLWORTH®**

- gelangen, kann dies Beschädigungen am Gerät hervorrufen.
8. Dieses Gerät darf nicht in der Nähe erhitzter Oberflächen benutzt werden.
  9. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht nutzen und bevor Sie es reinigen. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
  10. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Der Heizlüfter darf nur in trockenen Wohnräumen verwendet werden.
  11. Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör, da der Hersteller nach der Benutzung von nicht empfohlenen Zubehöerteilen die weitere sichere Nutzung des Heizlüfters nicht gewährleisten kann.
  12. Das Gerät darf nicht bewegt werden, indem Sie an dessen Kabel ziehen. Platzieren Sie das Kabel so, dass niemand sich darin verfangen oder darüber stolpern kann, ebenso sollten Sie das Kabel nicht um das Gerät wickeln oder umknicken.
  13. Achten Sie darauf, dass das Gerät stabil steht und nicht umkippen kann.

**WOOLWORTH®**

14. Das Heizgerät darf nicht unmittelbar, unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden. Außerdem darf der Heizlüfter nicht, mit der erhitzenden Seite auf eine Steckdose ausgerichtet werden.
15. Das Gerät immer so aufstellen, dass entzündliche Materialien, wie z.B. Gardinen sich nicht im Bereich der erhitzten Luft befinden. Das Gerät muss immer stabil auf seinem Sockel stehen. Stellen Sie immer sicher, dass die Öffnungen für Luftein- und Luftauslass nicht bedeckt sind. Das Gerät darf nicht bedeckt werden (Legen Sie z.B. keine Bekleidung darüber).
16. Achtung: Dieses Heizgerät darf nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Schwimmbeckens oder im generellen in der Nähe von Wasser verwendet werden. Das Heizgerät ist so auszurichten, dass Schalter und andere Regler nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden können.
17. Die Schutzgitter können bei Betrieb sehr hohe Temperaturen

**WOOLWORTH®**

- entwickeln. Bitte vermeiden Sie den Kontakt mit bloßen Händen.
18. Keine Gegenstände in die Schutzgitter oder in die Öffnungen des Gerätes stecken.
  19. **WARNUNG:** Dieser Heizlüfter darf nicht in Räumen benutzt werden, in denen sich Personen befinden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.
  20. Der Heizlüfter kann sowohl von Kindern ab 8 Jahren als auch von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen mit Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Heizlüfters unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
  21. Kinder dürfen diesen Heizlüfter nicht als Spielzeug benutzen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
  25. **VORSICHT** - Einige Teile des Produkts können, während des Gebrauchs, sehr

**WOOLWORTH®**

heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.



**WARNUNG!**

**Um eine Überhitzung des Heizgeräts zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.**

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Das Produkt muss per Gesetz zur Entsorgung an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgegeben werden, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Stadt & Gemeindeverwaltung.

ZYY-VS-01SS


220-240V~ 50-60Hz, 2000W



WOOLWORTH GmbH, Mönninghoffs Feld 5, DE -59425 Unna

**WOOLWORTH®**

## Detailbeschreibung

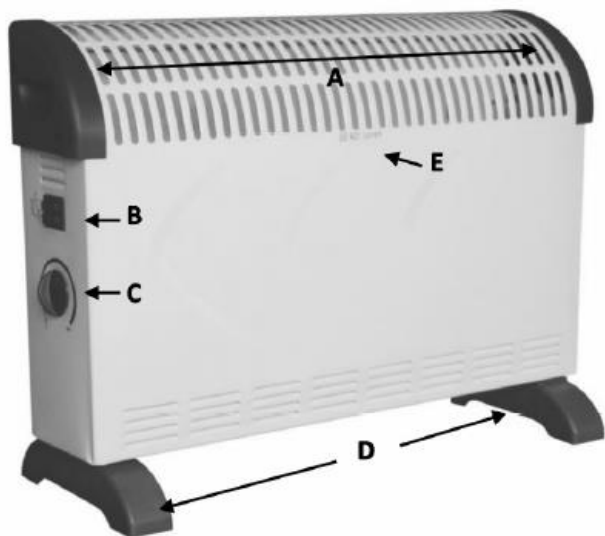

- A: Luftaustritt
- B: Leistungsschalter
- C: Regelbares Thermostat
- D: Standfüße
- E: Hinweis „Nicht abdecken“

**WOOLWORTH®**

## Bedienung

- Montieren Sie die im Lieferumfang enthaltenen FüÙe an dem Heizgerät. Stellen Sie sicher, dass diese fest und ordentlich montiert sind.
- Vergewissern Sie sich, ob die Netzspannung Ihrer Steckdose mit der des Geräts übereinstimmt.
- Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb muss das Gerät auf einer flachen, festen, waagerechten und stabilen Unterlage stehen.
- Achten Sie darauf, dass das Heizgerät im Abstand von mindestens 50cm zu anderen Gegenständen steht.

Die Elektroheizung lässt sich den Kippschaltern (B) und Thermostat (C), welche sich an der linken Seite der Heizung befinden, bedienen. Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn beide Kippschalter auf der „Aus“-Position stehen und die Statuslampen an den Kippschaltern nicht mehr leuchten.

Folgende Funktionen bieten die Kippschalter:



Gerät ist ausgeschaltet



Gerät bringt eine Leistung von ca. 750 Watt



Gerät bringt eine Leistung von ca. 1250 Watt



Gerät bringt eine Leistung von ca. 2000 Watt

Schalten Sie das Gerät nun ein und drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeiger auf die Position „MAX“

Sobald die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, drehen Sie den Temperaturregler zurück, bis ein eindeutiges Klicken zu hören ist und die Statusleuchten auf den Kippschaltern erloschen sind. Ein integriertes Thermostat schaltet das Gerät nun automatisch ein und aus und sorgt für eine annähernd konstante Temperatur.

**WOOLWORTH®**



Wenn Sie den Betrieb beenden möchten, stellen Sie beide Kippschalter auf die „AUS“-Position. Ziehen Sie nun den Netzstecker aus der Steckdose. Sie können das Gerät verstauen, sobald es vollständig abgekühlt ist.

## **Reinigung und Instandhaltung**

Trennen Sie das Gerät immer erst von der Stromversorgung und lassen es vollständig abkühlen, bevor Sie Reinigungsarbeiten daran ausführen. (!)  
Das Gehäuse verschmutzt rasch und muss daher regelmäßig mit einem weichen Schwammtuch gereinigt werden.

Sehr starke Verschmutzungen können mit einem ca. 50°C warmen, feuchten Schwamm und etwas milder Reinigungslösung entfernt werden.

Reiben Sie das Gehäuse nach der Reinigung mit einem sauberen Tuch trocken.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Innere des Gerätes eindringt.

Spritzen Sie kein Wasser über den Heizkörper.

Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin, Azeton, Benzol usw. zur Reinigung, da dies zur Beschädigung des Gehäuses führen kann.

Zur Aufbewahrung wird ein Plastikbeutel empfohlen, sowie die Lagerung in einem gut belüfteten, trockenen Raum.

## **Aufbewahrung**

Bewahren Sie den Heizlüfter an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn er nicht in Gebrauch ist. Um Staub- und Schmutzbildung zu vermeiden, verwenden Sie die Originalverpackung, um das Gerät neu zu verpacken.